Valcourt

Le foyer de vos rêves

Manuel d'installation et d'utilisation

FP11 FRONTENAC

Qualifié foyer décoratif à combustion propre

Modèle qualifié «U.S. EPA Low Mass Wood-burning Fireplace voluntary program phase 2 emission level»

Testé selon les normes de sécurité ULC S610 et UL 127 par :

ETL LISTED C US

Intertek

www.valcourtinc.com

VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CE MANUEL POUR RÉFÉRENCE

Ce manuel peut être téléchargé gratuitement à partir du site web du manufacturier. Il s'agit d'un document dont les droits d'auteurs sont protégés. La revente de ce manuel est formellement interdite. Le manufacturier se réserve le droit de modifier ce manuel de temps à autre et ne peut être tenu responsable pour tout problème, blessure ou dommage subis suite à l'utilisation d'information contenue dans tout manuel obtenu de sources non-autorisées.

45543F

Imprimé au Canada

04-08-2014

MERCI D'AVOIR CHOISI CE FOYER VALCOURT

En tant que l'un des plus grands et plus respectés des fabricants de foyers en Amérique du Nord, VALCOURT est fière de la qualité et la performance de tous ses produits. Nous voulons vous aider à obtenir le maximum de satisfaction de l'utilisation de ce produit.

Dans les pages qui suivent, vous trouverez des conseils généraux sur le chauffage au bois, des instructions détaillées pour une installation sécuritaire et efficace, et des conseils sur la façon d'obtenir les meilleures performances de ce foyer alors que vous faites et entretenez des feux, et entretenez votre système de chauffage au bois.

Nous recommandons que nos produits de chauffage au bois soient installés et entretenus par des professionnels certifiés aux États-Unis par le NFI (National Fireplace Institute®) ou au Canada par WETT (Wood Energy Technical Training) ou au Québec par l'APC (Association des Professionnels du Chauffage).

Félicitations d'avoir fait un achat judicieux

Lisez ce manuel en entier avant d'installer et d'utiliser votre nouveau foyer. Il est important que vous suiviez scrupuleusement les directives installations. Si vous n'installez pas ce foyer correctement, un incendie, des blessures corporelles ou même la mort pourraient en résulter.

Vous devrez peut-être obtenir un permis de construction pour l'installation de ce foyer et de la cheminée qui s'y rattache. Consultez votre service du bâtiment municipal ou un incendie sur les exigences d'installation dans votre région. Nous vous recommandons également d'informer votre compagnie d'assurance habitation pour savoir si l'installation aura une incidence sur votre police.

PRIÈRE DE NOTER QUE LES ILLUSTRATIONS DU PRÉSENT MANUEL MONTRENT UN MODÈLE GÉNÉRIQUE ET PAS NÉCESSAIREMENT CELUI DE VOTRE FOYER.

ATTENTION :

- LES INFORMATIONS INSCRITES SUR LA PLAQUE D'HOMOLOGATION DE L'APPAREIL ONT TOUJOURS PRÉSÉANCE SUR LES INFORMATIONS CONTENUES DANS TOUT AUTRE MÉDIA PUBLIÉ (MANUELS, CATALOGUES, CIRCULAIRES, REVUES ET/OU LES SITES WEB).

MISE EN GARDE : NE PAS ESSAYER DE MODIFIER NI D'ALTÉRER LA CONSTRUCTION DE CE FOYER OU DE SES COMPOSANTES. TOUTE MODIFICATION OU ALTÉRATION DE CONSTRUCTION PEUT ANNULER LA GARANTIE, L'HOMOLOGATION ET L'APPROBATION DE CE SYSTÈME. DANS CE CAS, FABRICANT DE POÊLES INTERNATIONAL (SBI) NE SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES. INSTALLEZ LE FOYER TEL QUE DÉCRIT DANS CES INSTRUCTIONS.

1 PARTIE A – INSTALLATION 5

1.1 Règles de sécurité 5
1.1.1 Règlement régissant l'installation d'un foyer 6

1.2 Informations générales 6
1.2.1 Spécifications pour le foyer au bois FP11 Frontenac 6
1.2.2 Les bienfaits de la norme EPA «Low Mass Wood-burning Fireplace voluntary program phase 2 emission level» 7

1.3 Installation du foyer 8
1.3.1 Installation d'ensemble de bûches au gaz 9
1.3.2 Installation des cales d'espacement 9
1.3.3 Emballage de Transport 10
1.3.4 Emplacement du foyer FP11 Frontenac 10
1.3.5 Exigences pour l'extension de l'âtre 11
1.3.6 Châssis, parement, manteau et tablette en matériau combustible 14
1.3.6.1 Châssis 14
1.3.6.2 Finition 21
1.3.6.3 Tablette combustible 24
1.3.7 Ensemble de prise d'air frais 27
1.3.7.1 Installation de la prise d'air frais 27
1.3.8 Installation des panneaux réfractaires 29
1.3.8.1 Panneaux réfractaires moulés en pierre (VA11071BR) 29
1.3.8.2 Panneaux réfractaires moulés en vermiculite (VA11071H) 31
1.3.9 Installation de la façade (vendu séparément) 34
1.3.9.1 Façade à bandes étroites 34
1.3.9.2 Contour pour finition de maçonnerie 35
1.3.10 Ajustement des portes 37

1.4 Le système d'évacuation (cheminée et raccord de cheminée) 38
1.4.1 Informations générales 38
1.4.2 Cheminées appropriées 38
1.4.3 Remarques pour l'installation de la cheminée 40
1.4.4 Instruction d'installation de la cheminée 43
1.4.5 Installation d'une cheminée décalée (déviation) 45
1.4.6 Coupe-feu mural à angle 48
1.4.7 Installation du support de cheminée 48
1.4.7.1 Support de toit universel 48
1.4.7.2 Support de décalage (déviation) universel 49
1.4.8 Parement de cheminée et extrémités multiples 49
1.4.9 Installation avec cheminée de maçonnerie 49

2 PARTIE B – FONCTIONNEMENT ET ENTRETIEN 51

2.1 Combustible 51
2.1.1 Utilisation de bûches pressées 51

2.2 Fonctionnement du foyer FP11 Frontenac 52

2.2.1 Premiers allumages 52
2.2.2 Faire un feu 52
2.2.3 Entretenir le feu 53
2.2.4 Contrôle d'entrée d'air et clapet d'évacuation 53
2.2.5 Production de fumée – Causes et remèdes 54
A. Clapet d'évacuation fermé 54
B. Pression négative dans la maison 54
C. Bois humide 55
D. Cheminée encrassée ou bouchée 55
E. Cheminée trop courte 55
F. Mauvais tirage de la cheminée 55

2.3 ENTRETIEN DE VOTRE FOYER FP11 FRONTENAC 55
2.3.1 Créosote – Formation nécessité de l'enlever 55
2.3.2 Entretien de la cheminée 56
2.3.3 Que faire en cas de feu de cheminée 56
2.3.4 Disposition des cendres 56
2.3.5 Panneaux réfractaires de remplacement 57
2.3.6 Entretien de la vitre – Remplacement 58
2.3.7 Entretien de la vitre – Nettoyage 59

2.4 Pièces de remplacement 60
2.4.1 Description des pièces de remplacement 60
2.4.2 Vue explosée pour les pièces de remplacement 62
GARANTIE À VIE LIMITÉE VALCOURT 63

ENREGISTREMENT EN LIGNE DE LA GARANTIE

Afin d'obtenir une couverture complète en cas de réclamation sur garantie, vous devrez fournir une preuve et une date d'achat. Conservez votre facture d'achat. Nous vous recommandons également d'enregistrer votre garantie en ligne au http://www.valcourtinc.com/enregistrement-garanties.aspx L'enregistrement de votre garantie en ligne nous aidera à retrouver rapidement les informations requises sur votre appareil.

1 PARTIE A – INSTALLATION

1.1 Règles de sécurité

MISE EN GARDE : NE JAMAIS UTILISER D'ESSENCE, DE COMBUSTIBLE À LANTERNE À BASE D'ESSENCE, DE KÉROSÈNE, DE LIQUIDE D'ALLUMAGE DE BRIQUETTES DE CHARBON DE BOIS OU D'AUTRES LIQUIDES SEMBLABLES POUR ALLUMER OU RÉACTIVER UN FEU DANS LE FOYER. TOUJOURS LAISSER CE GENRE DE LIQUIDES LOIN DU FOYER EN TOUT TEMPS.

MISE EN GARDE : LES MATÉRIAUX INFLAMMABLES NE DOIVENT JAMAIS ÊTRE À MOINS DE 48 POUCES DU DEVANT DU FOYER.

MISE EN GARDE : NE JAMAIS LAISSER LES ENFANTS SANS SURVEILLANCE LORSQU'IL Y A DU FEU DANS LE FOYER.

MISE EN GARDE : NE PAS UTILISER DE PORTE-BÛCHE NI SURÉLEVER LE FEU. FAITES LE FEU DIRECTEMENT SUR L'ÂTRE.

MISE EN GARDE : NE PAS UTILISER DE POÊLE ENCASTRABLE OU AUTRES PRODUITS QUI NE SONT PAS FAITS PRÉCISÉMENT POUR ÊTRE UTILISÉS AVEC LE PRÉSENT FOYER.

MISE EN GARDE : NE PAS OBSTRUER LES ENTRÉES D'AIR. CE FOYER A BESOIN D'AIR POUR SON BON FONCTIONNEMENT.

DANGER : CE FOYER N'EST PAS CERTIFIÉ POUR L'UTILISATION D'UN DISPOSITIF D'ALLUMAGE AU GAZ.

DANGER : NE PAS UTILISER DE MATÉRIAUX AUTRES QUE CEUX MENTIONNÉS DANS LA LISTE DES PIÈCES DE REMPLACEMENT AU COURS DE L'INSTALLATION ÉTANT DONNÉ QU'ILS PEUVENT COMPROMETTRE LA SÉCURITÉ ET QU'UN INCENDIE POURRAIT EN RÉSULTER.

MISE EN GARDE : POUR DES QUESTIONS DE SÉCURITÉ, IL EST TRÈS IMPORTANT D'UTILISER UN MATÉRIAU NON-COMBUSTIBLE POUR LA DEVANTURE DU FOYER. DANS UN TEL CAS, UN PANNEAU DE FIBROCIMENT (STYLE DUROCK) EST OBLIGATOIRE. LE NON-RESPECT DE CETTE CONSIGNE POURRAIT CAUSER UN INCENDIE.

MISE EN GARDE : CET APPAREIL DE CHAUFFAGE DOIT ÊTRE UTILISÉ COMME CHAUFFAGE D'APPOINT. EN CAS DE BRIS, UNE SOURCE DE CHAUFFAGE ALTERNATIVE DOIT ÊTRE DISPONIBLE DANS LA RÉSIDENCE. LE MANUFACTURIER NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE DES COÛTS DU CHAUFFAGE ADDITIONNELS POUVANT ÊTRE ENGENDRÉS PAR UNE SOURCE DE CHAUFFAGE ALTERNATIVE. IL EST FORTEMENT RECOMMANDÉ À L'UTILISATEUR DE SE PROCURER L'APPAREIL CHEZ UN DÉTAILLANT POUVANT LUI FOURNIR DES CONSEILS RELATIFS À L'INSTALLATION ET L'ENTRETIEN DE CE PRODUIT.

MISE EN GARDE : NE PAS INSTALLER CE FOYER DANS UNE MAISON MOBILE.

1.1.1 Règlement régissant l'installation d'un foyer

Lorsqu'il est installé et utilisé comme décrit dans ces instructions, le foyer FP11 Frontenac convient pour être utilisé comme foyer dans les installations résidentielles.

Au Canada, la norme CSA B365 Code d'installation des appareils à combustibles solides et du matériel connexe et la norme CSA C22.1 Code canadien de l'électricité sont à suivre en l'absence d'exigences du code local. Aux États-Unis, la norme NFPA 211 Standard for Chimneys, Fireplaces, Vents, and Solid Fuel-Burning Appliances et la norme ANSI NFPA 70 The National Electrical Code sont à suivre en l'absence d'exigences du code local.

1.2 Informations générales

1.2.1 Spécifications pour le foyer au bois FP11 Frontenac

Combustible	Bois de corde
Testé selon les normes (Sécurité)	ULC S610 et UL 127
Testé selon les normes (émissions)	ASTM 2515 et ASTM 2558 pour se conformer à : « U.S. EPA Low Mass Wood-burning Fireplace voluntary program phase 2 emission level »
Poids à l'expédition	788 lb (357 kg)
Longueur maximale des bûches recommandées	30" est-ouest
Diamètre de la cheminée	8" (203 mm) diamètre (vertical)

1.2.2 Les bienfaits de la norme EPA «Low Mass Wood-burning Fireplace voluntary program phase 2 emission level»

Par le passé, la plupart des foyers de maçonnerie conventionnels et les foyers de faible masse, fabriqués en usine n'était pas efficace pour produire de la chaleur utilisable. En règle générale, plus de 90 pour cent de la chaleur produite par un foyer était perdue par la cheminée. En outre, bon nombre de ces foyers étaient source de fumée, à l'intérieur comme à l'extérieur.

En 2009, l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis (EPA) a lancé un programme volontaire pour les fabricants de foyers à bois décoratifs afin d'encourager ces derniers à produire des appareils de chauffage qui brûlent propre, permettant ainsi de réduire la pollution atmosphérique. En vertu de ce programme, les foyers à bois qui se qualifient pour la phase I ont des émissions de particules égales ou inférieures à 7.3 g/kg (ce qui est approximativement 57 pourcent plus propre que les modèles non qualifiés en vertu du programme). La phase II du programme vise des émissions égales ou inférieures à 5.1 g/kg (ce qui est approximativement 70 pourcent plus propre que les modèles non qualifiés). Les manufacturiers participants doivent se qualifier pour la phase II du programme à partir de 2013. Le FP11 Frontenac se qualifie déjà pour la phase II. Vous bénéficierez donc d'un produit à très faibles émissions de particules.

1.3 Installation du foyer

<u>ATTENTION</u> : AFIN DE COMPLÉTER L'INSTALLATION DU FOYER ET EN FONCTION DU TYPE DE MATÉRIAU DE FINITION UTILISÉ, VOUS DEVEZ INSTALLER L'UNE DES FAÇADES SUIVANTES: FAÇADE À BANDES ÉTROITES (A OU B) OU CONTOUR POUR FINITION DE MAÇONNERIE (C OU D) (CHACUN VENDU SÉPARÉMENT).

Veuillez noter que si vous désirez installer un contour pour finition de maçonnerie et que le matériau incombustible est plus de 3/8'' d'épaisseur, vous devrez en faire l'installation avant d'installer votre foyer (voir **Figure 16**.) Pour l'installation du contour pour finition de maçonnerie, consultez la Section 1.3.4.2.

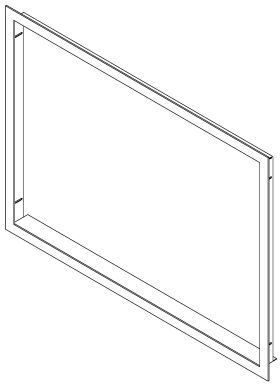

Figure 1 (A)
Façade à bandes étroites droite

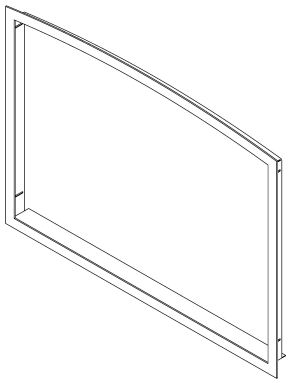

Figure 1 (B)
Façade à bandes étroites arquée

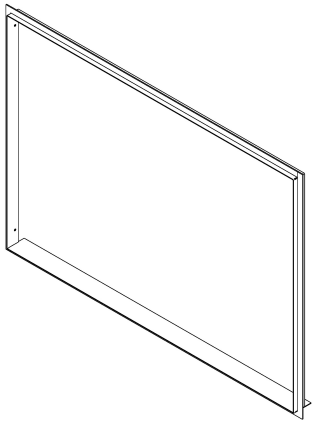

Figure 1 (C)
Contour pour finition de maçonnerie droite

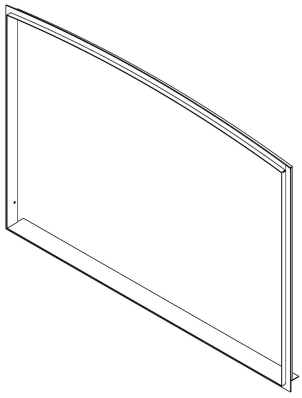

Figure 1 (D)
Contour pour finition de maçonnerie arquée

<u>MISE EN GARDE</u> : POUR UTILISER L'APPAREIL DÉCORATIF, LA CLÉ D'ÉVACUATION DOIT ÊTRE COMPLÈTEMENT OUVERTE.

1.3.1 Installation d'ensemble de bûches au gaz

Vous pouvez également installer un appareil décoratif au gaz dans l'âtre de votre foyer. Pour ce faire, installez une vanne d'arrêt automatique. Conformez-vous à la norme «Decorative Gas Appliances for Installation in Vented Fireplaces, ANSI Z21.60 (1991)» ou «American Gas Association draft requirements for Gas-Fired Log Lighters for Wood Burning Fireplaces, Draft No. 4» du mois d'août, 1993.

<u>MISE EN GARDE</u> : CE FOYER N'A PAS ÉTÉ MIS À L'ESSAI AVEC UN ENSEMBLE DE BÛCHES AU GAZ <u>SANS CONDUIT D'ÉVACUATION</u>. POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE DOMMAGES CAUSÉS PAR LE FEU OU DE BLESSURES, NE PAS INSTALLER D'ENSEMBLE DE BÛCHES AU GAZ <u>SANS CONDUIT D'ÉVACUATION</u> DANS CE FOYER.

1.3.2 Installation des cales d'espacement

Pour compléter le foyer, les cales d'espacement doivent être installées sur le dessus de l'appareil. Ces pièces sont nécessaires pour maintenir les dégagements appropriés aux matériaux combustibles. Vous trouverez les cales d'espacement dans la chambre de combustion de l'appareil et les vis dans l'ensemble de manuels. Alignez les trous des cales d'espacement (A) avec les trous pré-percés sur le dessus du foyer et sécurisez avec les 4 vis fournies (B), tel qu'illustré.

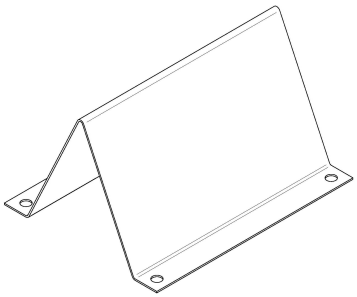

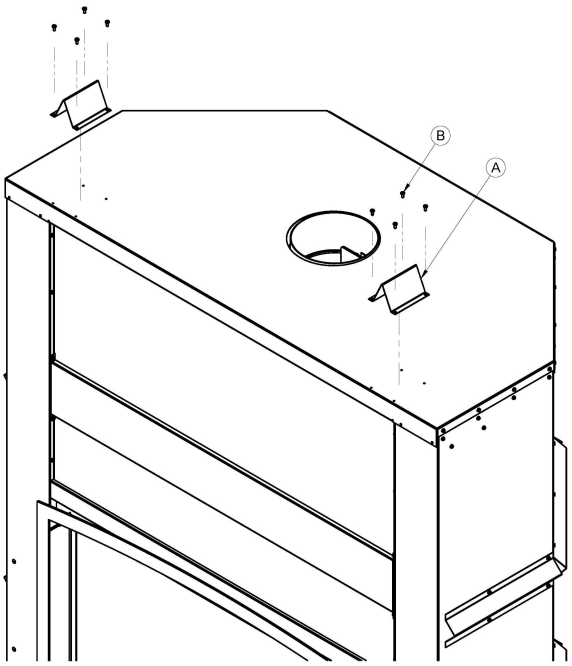

1.3.3 Emballage de Transport

Pour faciliter le déplacement du foyer FP11 avant son installation, nous avons conçu un emballage de transport qui permet d'alléger le poids à déplacer. Les panneaux réfractaires du foyer se trouvent donc dans une boîte à part que vous pouvez transporter séparément. Nous vous suggérons d'installer les panneaux réfractaires après la mise en place du foyer. Pour l'installation des panneaux réfractaires, consultez la section 1.3.8, *Installation des panneaux réfractaires*.

1.3.4 Emplacement du foyer FP11 Frontenac

A. Vous trouverez le meilleur emplacement pour installer votre foyer en tenant compte de l'emplacement des fenêtres, des portes et de la circulation dans la pièce, en laissant de l'espace en avant du foyer pour l'extension de l'âtre et le manteau et en tenant compte de l'emplacement de l'ensemble de prise d'air extérieur et de la cheminée. Si possible, choisissez un emplacement qui fera en sorte que la cheminée traversera la maison sans qu'on ait à couper des solives de plancher ou des fermes de toits. Choisissez également un emplacement permettant d'installer le moins de déviations au niveau de la cheminée possible.

B. Normalement, aucun support de plancher additionnel n'est nécessaire pour le foyer. La résistance du plancher peut être vérifiée en estimant d'abord le poids de l'ensemble du foyer. On trouvera ces poids à la section 1.2.1, Spécifications pour le foyer au bois FP11 Frontenac. Ensuite, mesurez la surface occupée par le foyer qui est normalement de 59 3/4" x 30 1/2" (152 cm x 78 cm). Vérifiez comment le plancher est construit et consultez votre code du bâtiment local pour savoir s'il faut renforcer le plancher.

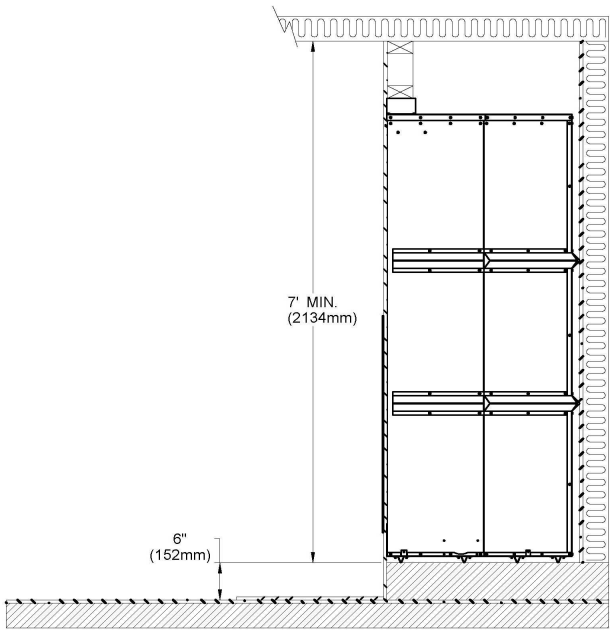

Figure 2
Installation du foyer sur une base surélevée

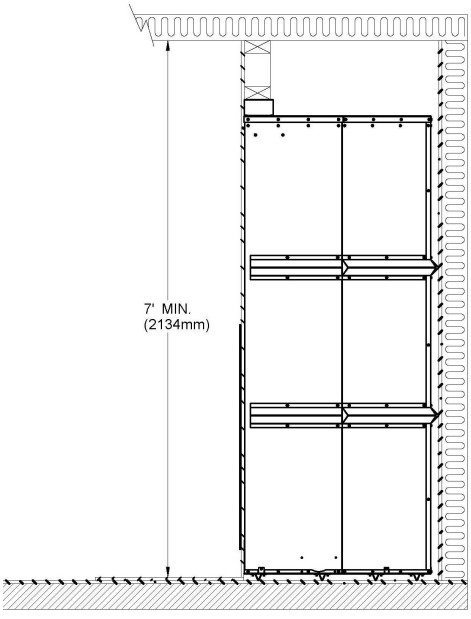

Figure 3
Dégagement entre la base du foyer et le plafond

1.3.5 Exigences pour l'extension de l'âtre

La zone d'extension de l'âtre (voir (A), **Figure 4**) doit mesurer au moins 20" (50 cm) en avant et au moins 12" (30 cm) de chaque côté de l'ouverture de la porte du foyer (voir **Figures 5** et **6**). Le joint entre l'extension de l'âtre et le foyer doit être protégé par un matériel non combustible, par exemple, une plaque de métal ou du coulis de ciment tel qu'illustrée à la **Figure 6**.

<u>AVERTISSEMENT</u> : L'EXTENSION DE L'ÂTRE DOIT ÊTRE INSTALLÉE TELLE QU'ILLUSTRÉE (voir Figures 5 et 6.)

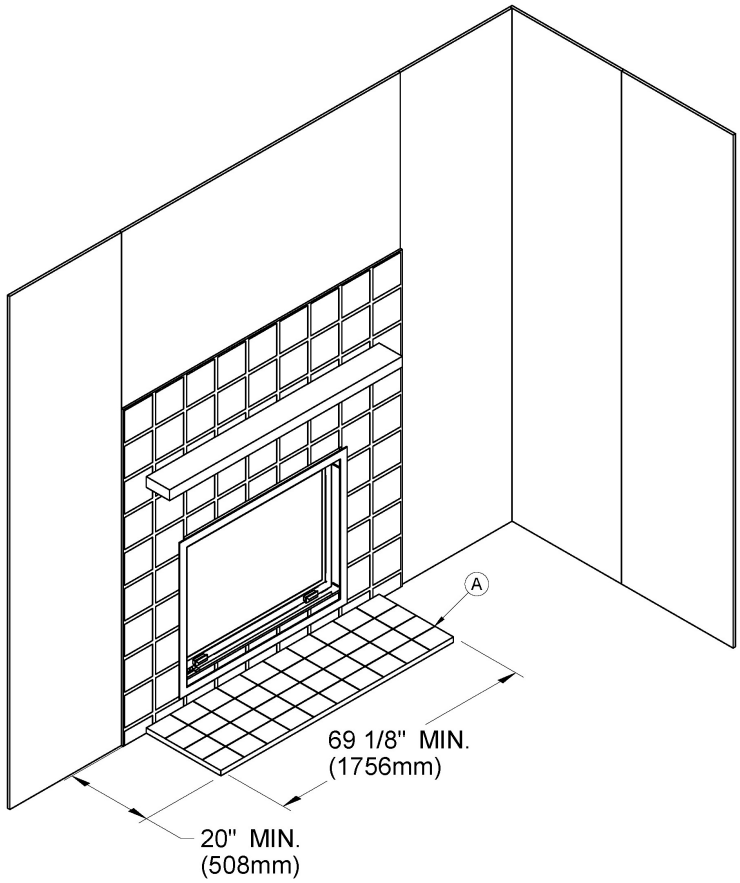

Figure 4

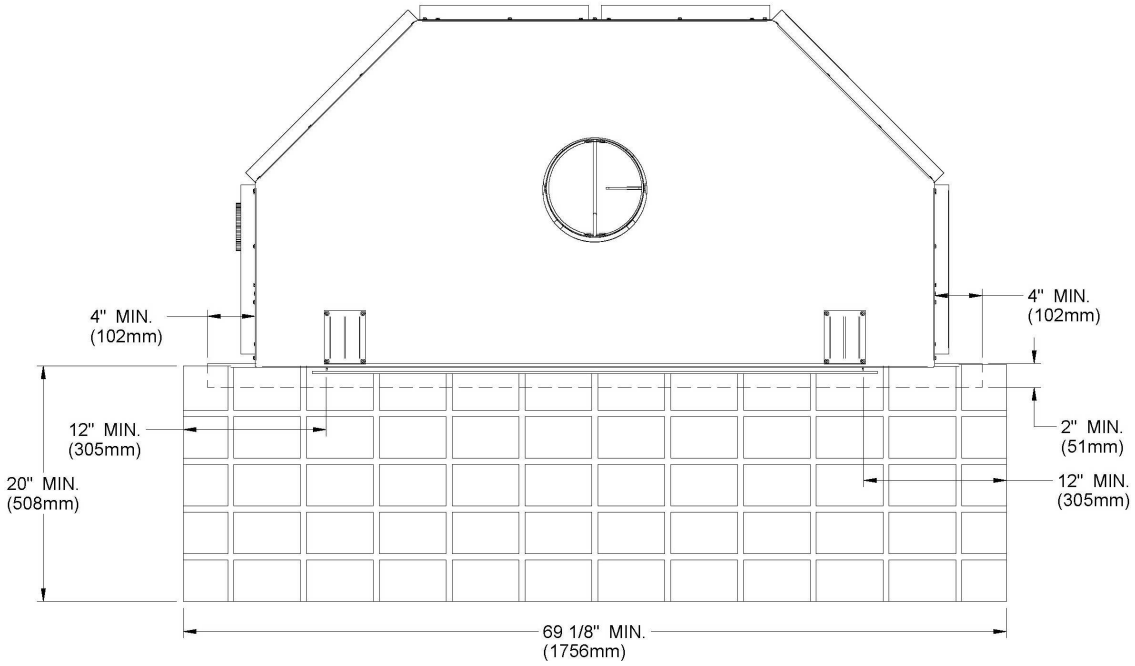
4" MIN.
(102mm)
4" MIN.
(102mm)
12" MIN.
(305mm)
20" MIN.
(508mm)
2" MIN.
(51mm)
12" MIN.
(305mm)
69 1/8" MIN.
(1756mm)

Figure 5

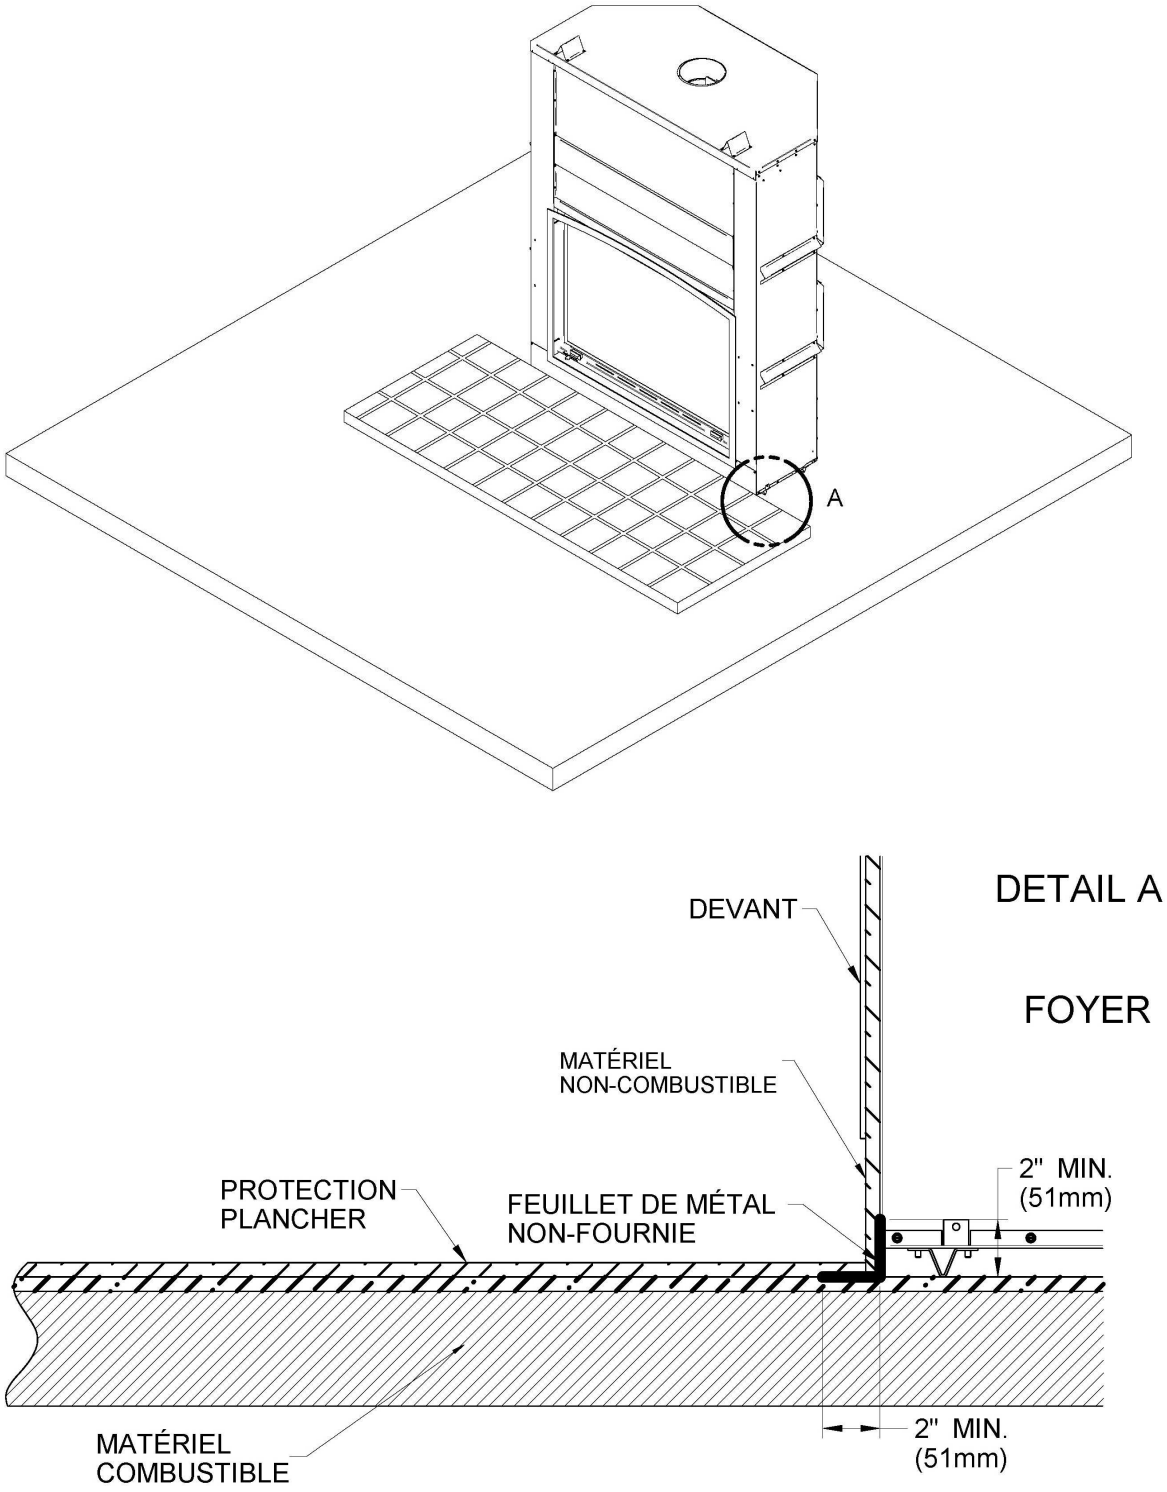
A
DETAIL A
DEVANT
FOYER
MATÉRIEL
NON-COMBUSTIBLE
2" MIN.
(51mm)
PROTECTION
PLANCHER
FEUILLET DE MÉTAL
NON-FOURNIE
MATÉRIEL
COMBUSTIBLE
2" MIN.
(51mm)

Figure 6

1.3.6 Châssis, parement, manteau et tablette en matériau combustible

1.3.6.1 Châssis

Il faut construire le châssis, le parement et le manteau en conformité avec les normes et les illustrations suivantes (**Figures 7 à 14**):

A. Le châssis du foyer doit être fait de montants de 2" x 3" (5 cm x 8 cm) ou plus.

MISE EN GARDE : IL NE FAUT PAS UTILISER DE MATÉRIAUX COMBUSTIBLES POUR LE CHÂSSIS SITUÉ DIRECTEMENT AU-DESSUS DU FOYER, SAUF POUR LES MONTANTS SITUÉS AU-DESSUS DU PAREMENT QUI SUPPORTENT LE MATÉRIAU DE FINITION ET LE MANTEAU. CETTE ZONE DOIT RESTÉE VIDE SUR UNE HAUTEUR DE 7' (2,13 M) À PARTIR DE LA BASE DU FOYER.

B. Construisez le châssis du foyer à l'aide de montants verticaux placés sur les côtés du foyer, allant du plancher au plafond (voir **Figure 11**). Reculez un peu les montants par rapport au rebord frontal du foyer d'un espace équivalent à l'épaisseur du matériau de finition, pour que celui-ci soit à ras de la finition du foyer (en tenant compte des limites de la **Figure 12**). Posez les entretoises entre les montants verticaux seulement de la façon suivante :

- Placez les entretoises en 2" x 3" (5 cm x 8 cm) ou en 2" x 4" (5 cm x 10 cm), seulement le long de la partie supérieure de la façade, des côtés et de l'arrière. Ne mettez pas de bois ou autre matériau inflammable dans la zone au-dessus du foyer, sauf pour la finition de la façade.
- Placez seulement les entretoises nécessaires pour supporter la finition et le manteau.

MISE EN GARDE : NE PAS REMPLIR LES DÉGAGEMENTS REQUIS AVEC UN ISOLANT OU AUTRE MATÉRIEL

MISE EN GARDE : LE FOYER NE DOIT PAS ÊTRE EN CONTACT AVEC DE L'ISOLANT OU TOUT MATÉRIAU DE REMPLISSAGE EN VRAC. RECOUVREZ L'ISOLANT AVEC DES PANNEAUX DE PLÂTRE AUTOUR DU FOYER.

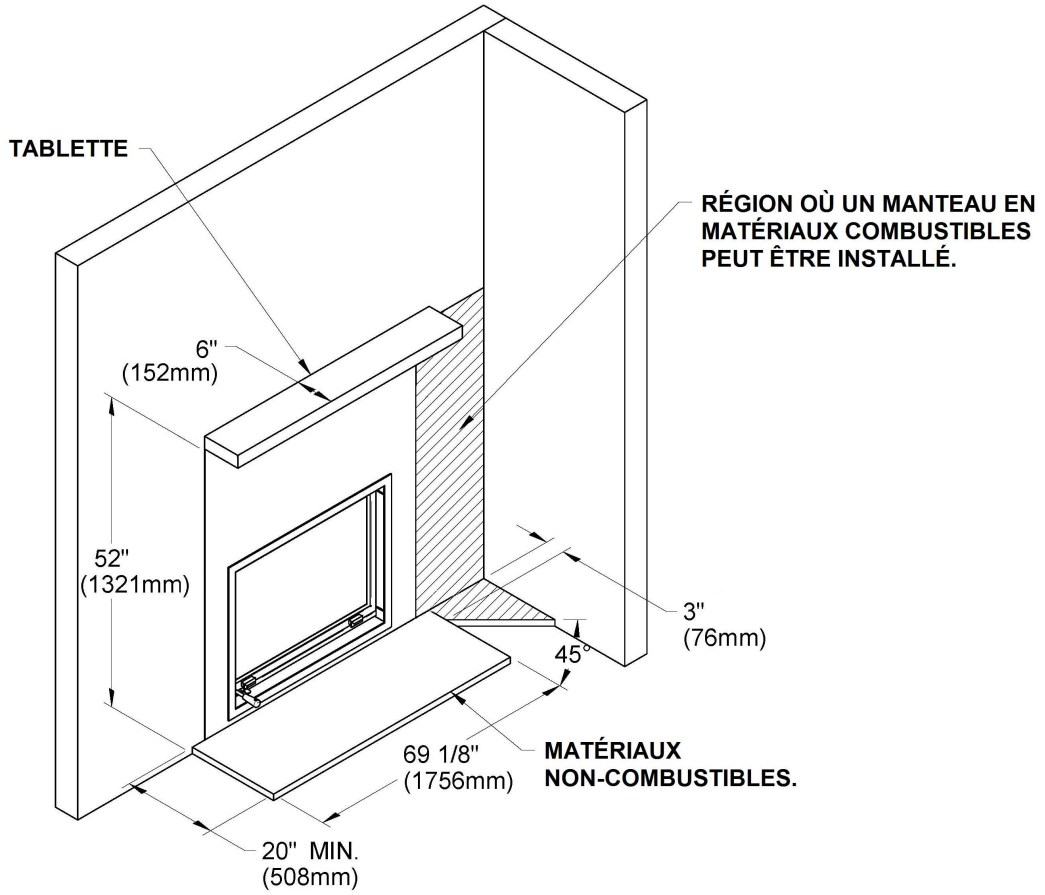

Figure 7

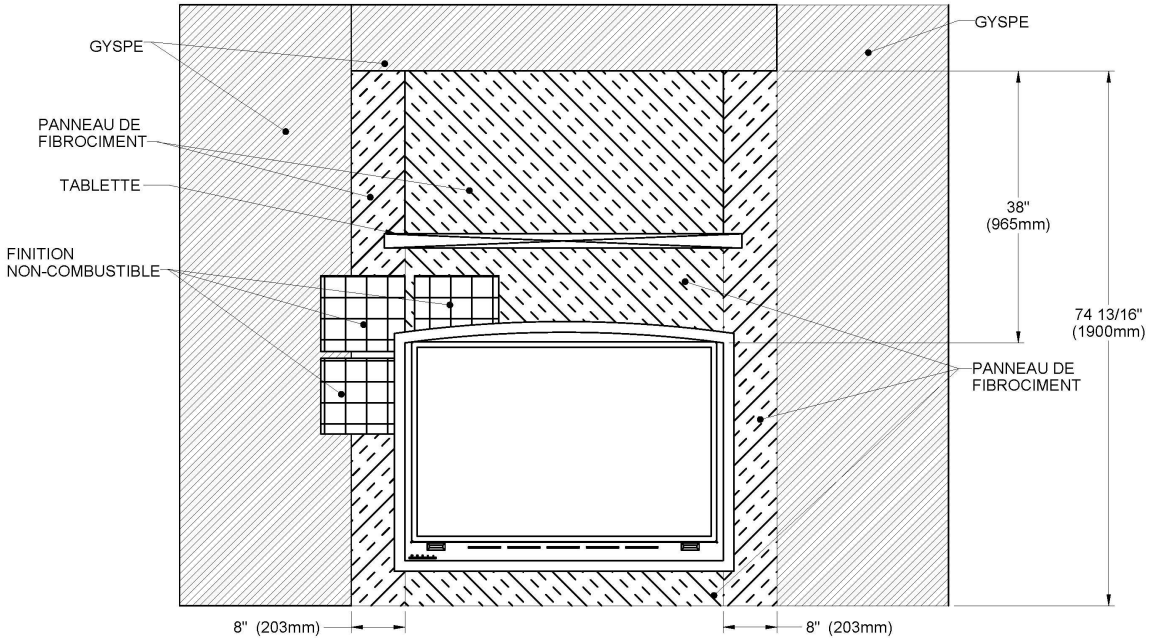

Figure 8 (a)

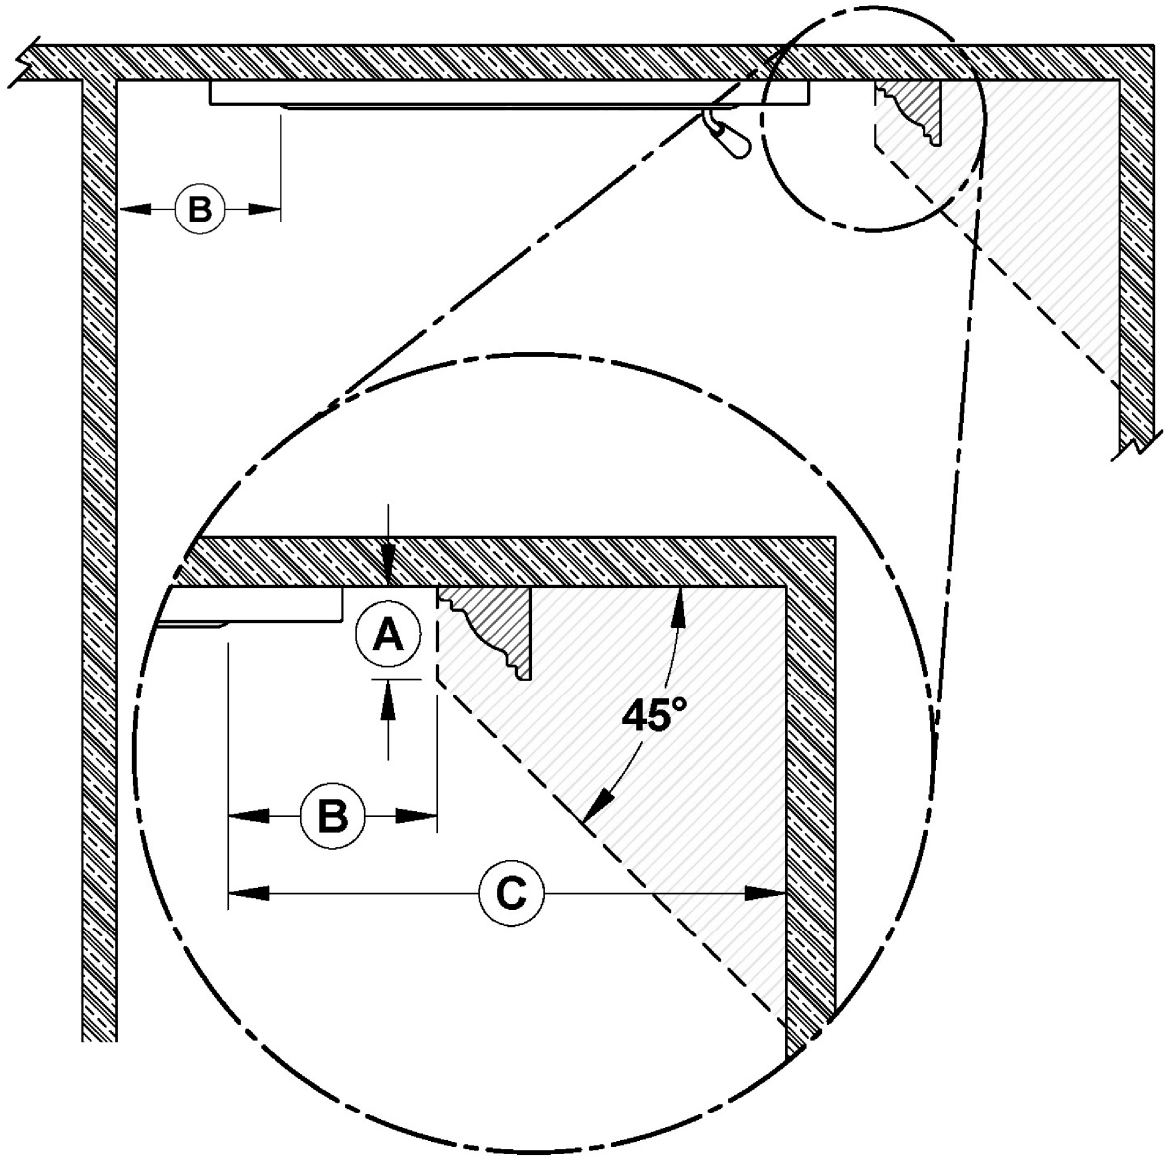

Figure 8 (b)

	DÉGAGEMENTS*
A	3" (76 mm) maximum
B	8" (203 mm) minimum
C	20" (508 mm) minimum

* Le foyer peut être installé contre l'un des murs de la pièce, en respectant la valeur minimale (B) à partir de l'ouverture de la porte. Si le foyer a un mur collé sur l'habillage du foyer, l'autre mur latéral doit respecter la valeur minimum (C) à partir de l'ouverture de porte. Le foyer peut également avoir un parement latéral combustible en respectant les valeurs (A) et (B).

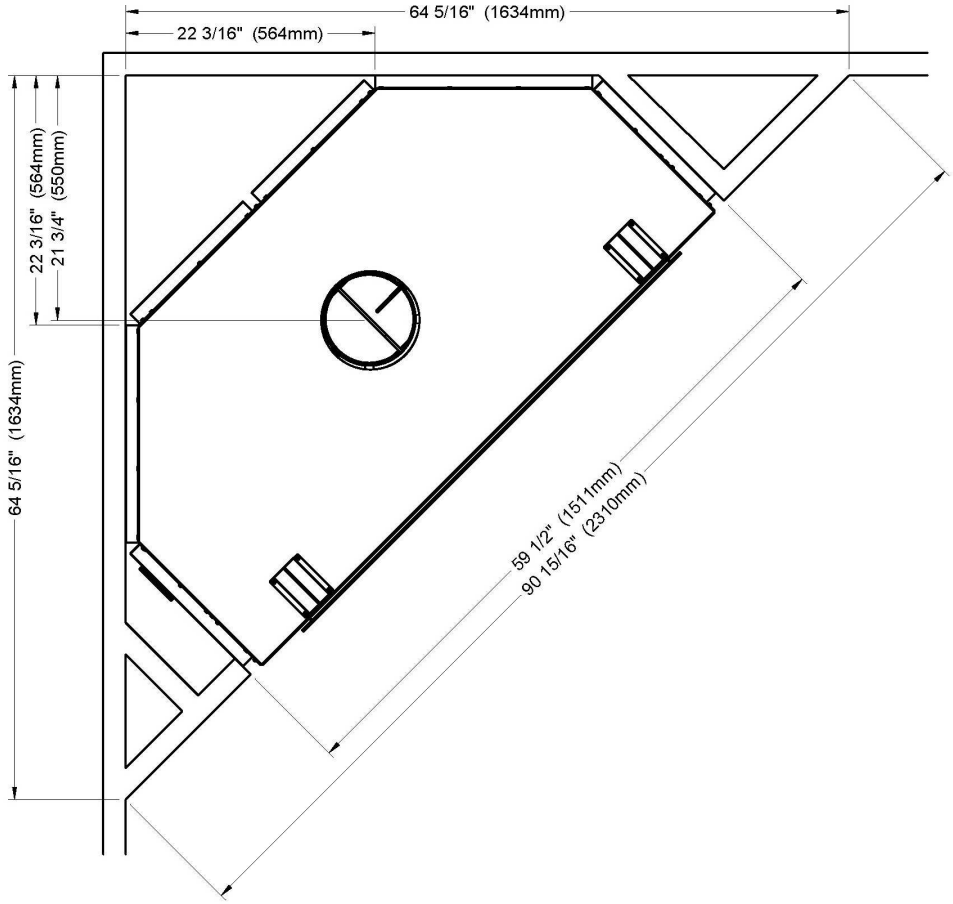

Figure 9

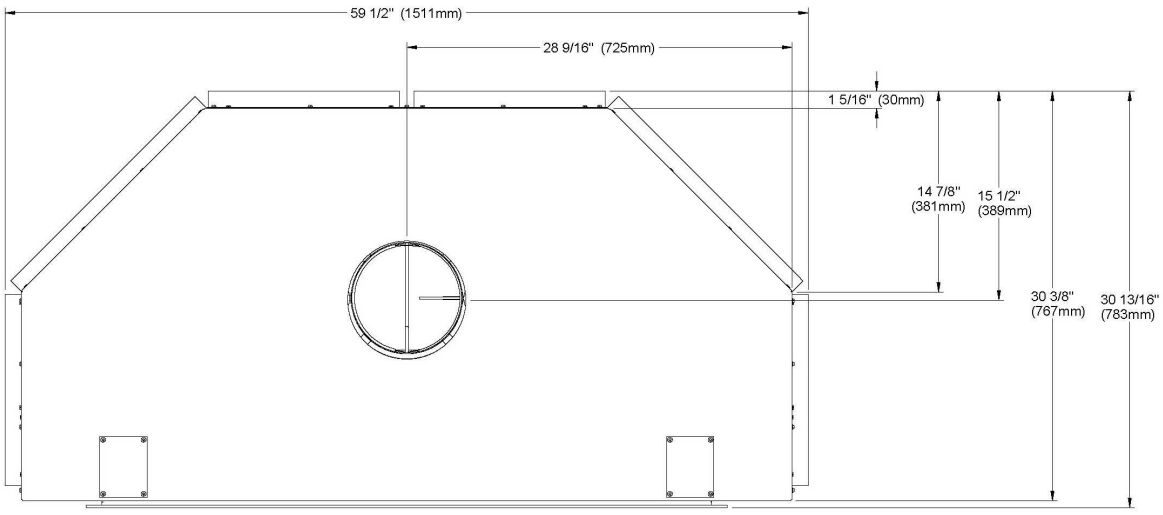

Figure 10

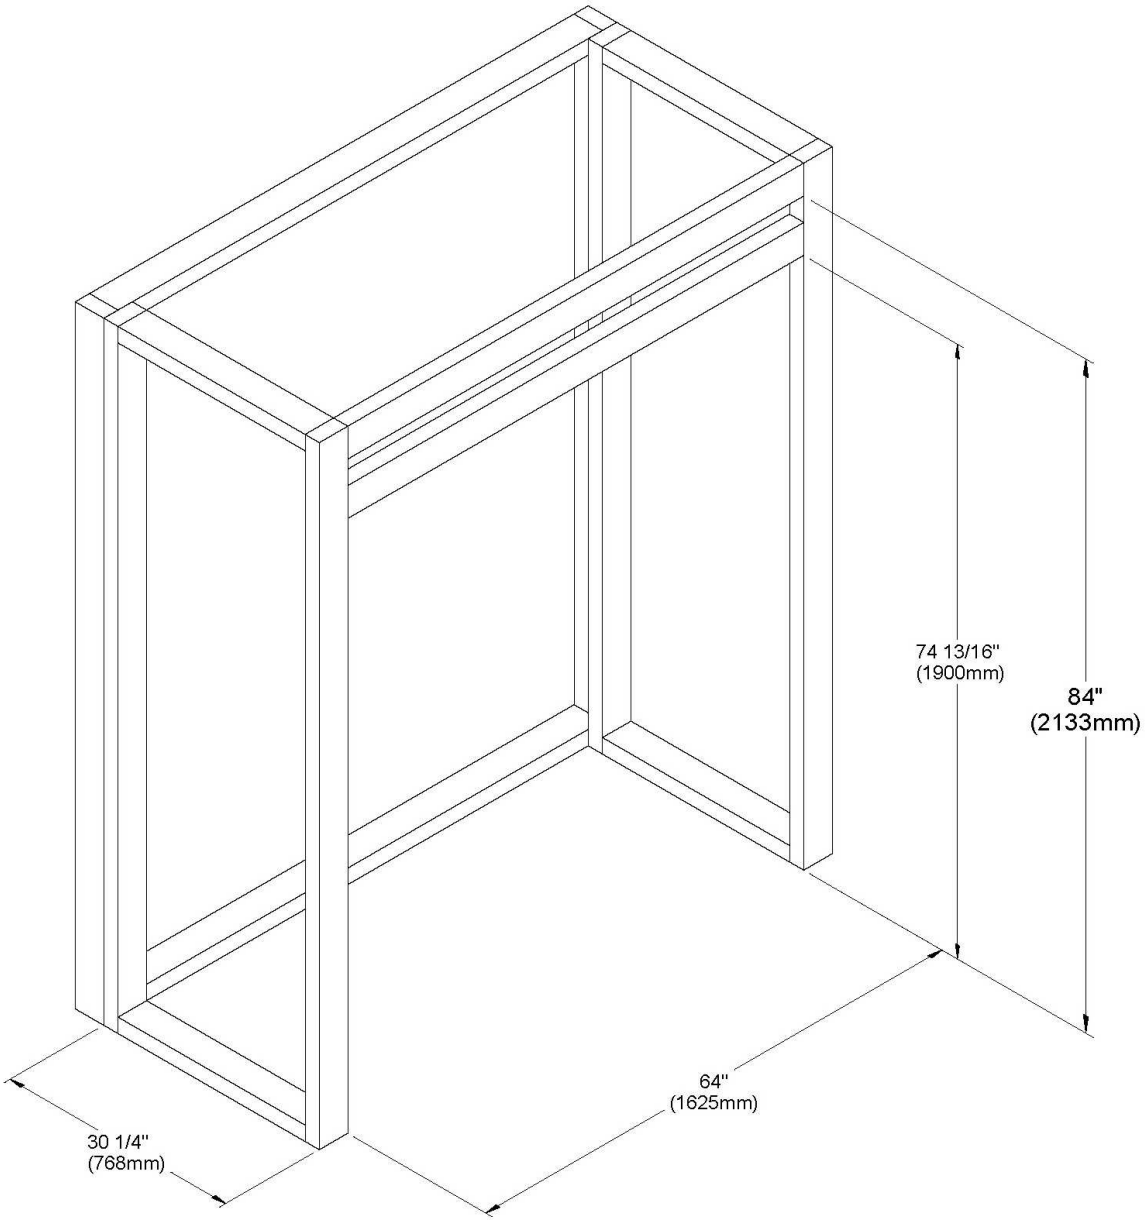

Figure 11

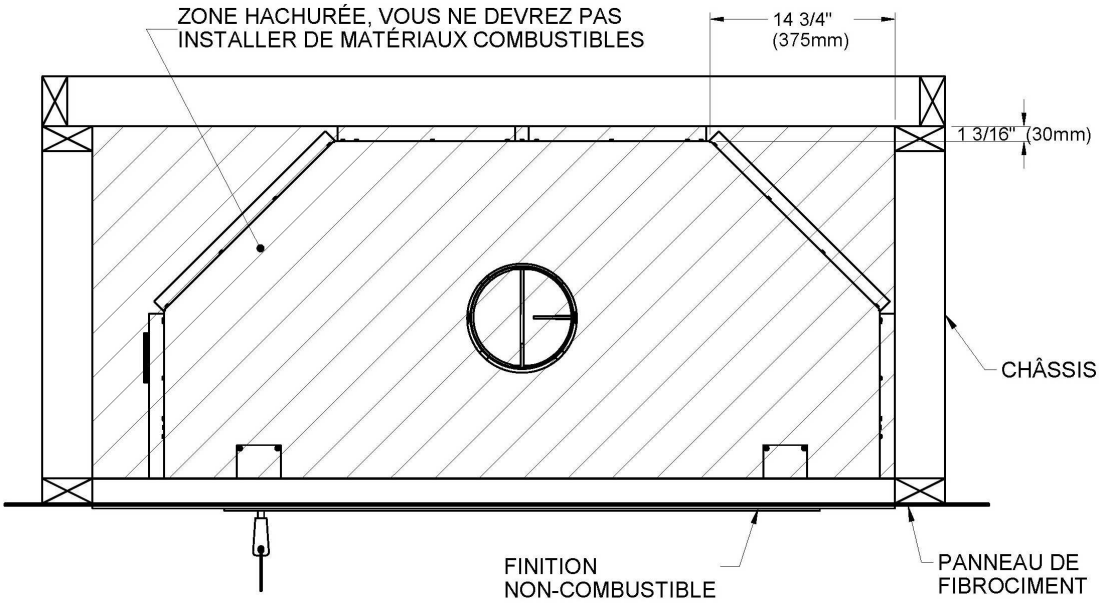

Figure 12

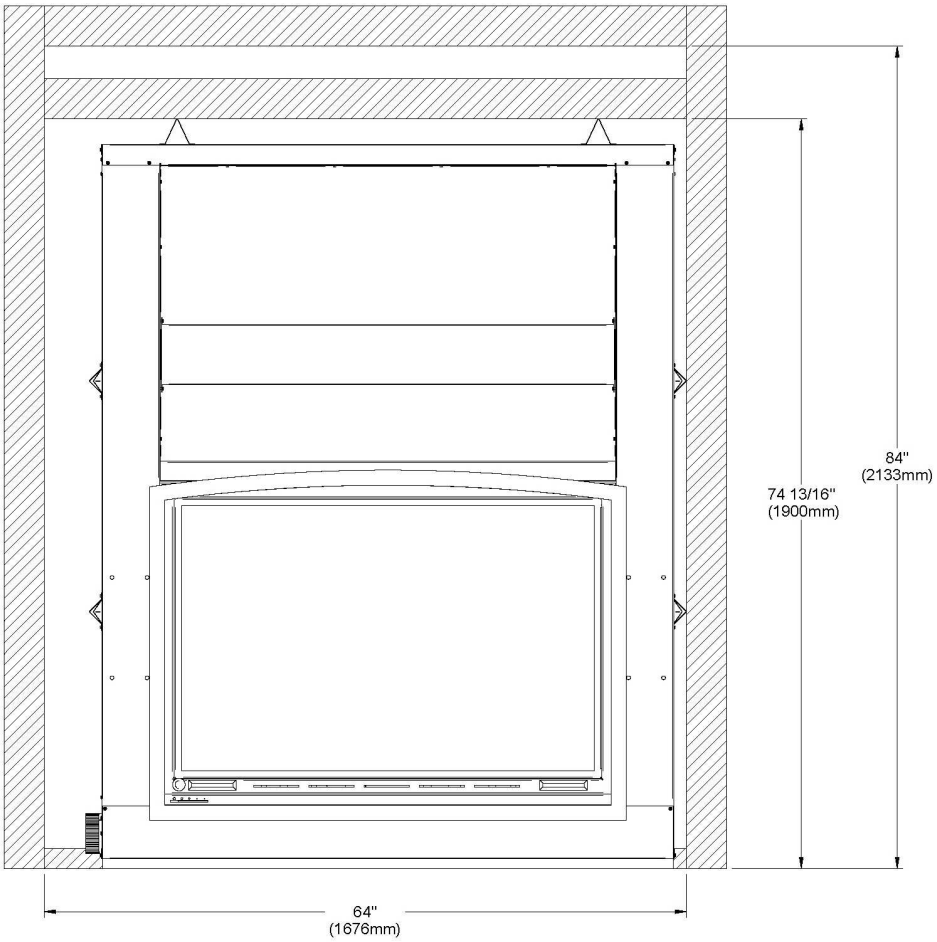

Figure 13

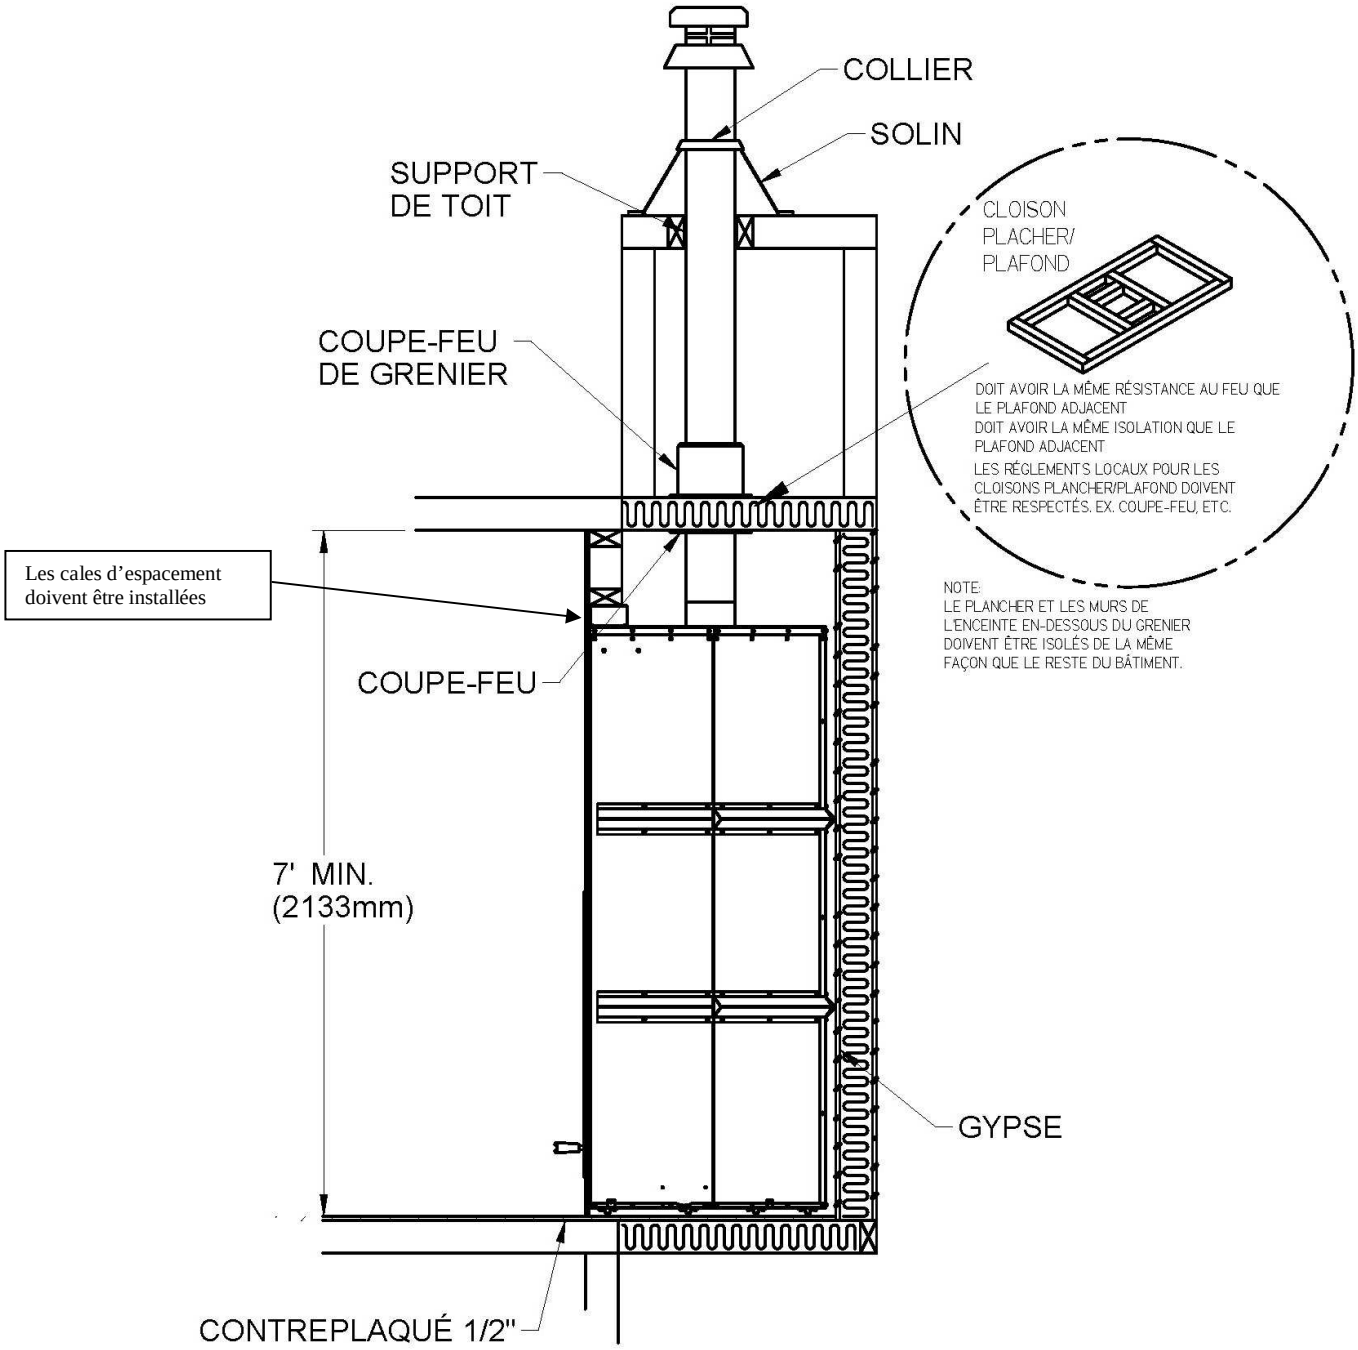
COLLIER
SOLIN
SUPPORT
DE TOIT
CLOISON
PLACHER/
PLAFOND
COUPE-FEU
DE GRENIER
DOIT AVOIR LA MÊME RÉSISTANCE AU FEU QUE LE PLAFOND ADJACENT
DOIT AVOIR LA MÊME ISOLATION QUE LE PLAFOND ADJACENT
LES RÉGLEMENTS LOCAUX POUR LES CLOISONS PLANCHER/PLAFOND DOIVENT ÊTRE RESPECTÉS. EX. COUPE-FEU, ETC.
Les cales d'espacement doivent être installées
NOTE:
LE PLANCHER ET LES MURS DE L'ENCEINTE EN-DESSOUS DU GRENIER DOIVENT ÊTRE ISOLÉS DE LA MÊME FAÇON QUE LE RESTE DU BÂTIMENT.
COUPE-FEU
7' MIN.
(2133mm)
GYPSE
CONTREPLAQUÉ 1/2"

Figure 14
Construction du châssis du foyer

1.3.6.2 Finition

MISE EN GARDE : **AVANT DE FERMER LES MURS, S'ASSURER QUE LE MÉCANISME DE CONTRÔLE D'ENTRÉE D'AIR, LE CLAPET D'ÉVACUATION ET LE MÉCANISME DE LA PORTE FONCTIONNENT CORRECTEMENT.**

ATTENTION: **SI VOUS INSTALLEZ UN CONTOUR POUR FINITION DE MAÇONNERIE, IL DOIT ÊTRE SÉCURISÉ AU FOYER AVANT D'APPLIQUER LE MATÉRIAU DE FINITION. (Voir section 1.3.4.1, Châssis)**

1. Les matériaux touchant directement la façade du foyer, et particulièrement la devanture horizontale et verticale, doivent être non-combustibles et posséder les dimensions minimales indiquées aux **Figures 7 et 8**.
2. Les matériaux non combustibles comme la brique, la pierre ou les carreaux de céramique peuvent faire saillie devant et être collés sur la façade décorative du foyer.

MISE EN GARDE : **LE REVÊTEMENT DOIT ÊTRE INSTALLÉ DE FAÇON À PERMETTRE LE DÉMONTAGE DE LA FAÇADE DÉCORATIVE UNE FOIS L'INSTALLATION COMPLÉTÉE. LA FAÇADE EST CONÇUE POUR CHEVAUCHER LE REVÊTEMENT ENTOURANT LE FOYER. SI LE REVÊTEMENT EST PLUS ÉPAIS, UTILISEZ UN GABARIT DE FAÇADE POUR LE POSITIONNEMENT ET ASSUREZ-VOUS QUE CELLE-CI PEUT ÊTRE DÉMONTABLE UNE FOIS INSTALLÉE (NE PAS TENIR COMPTE SI VOUS INSTALLEZ L'OPTION DE CONTOUR POUR FINITION DE MAÇONNERIE).**

Façade à bandes étroites

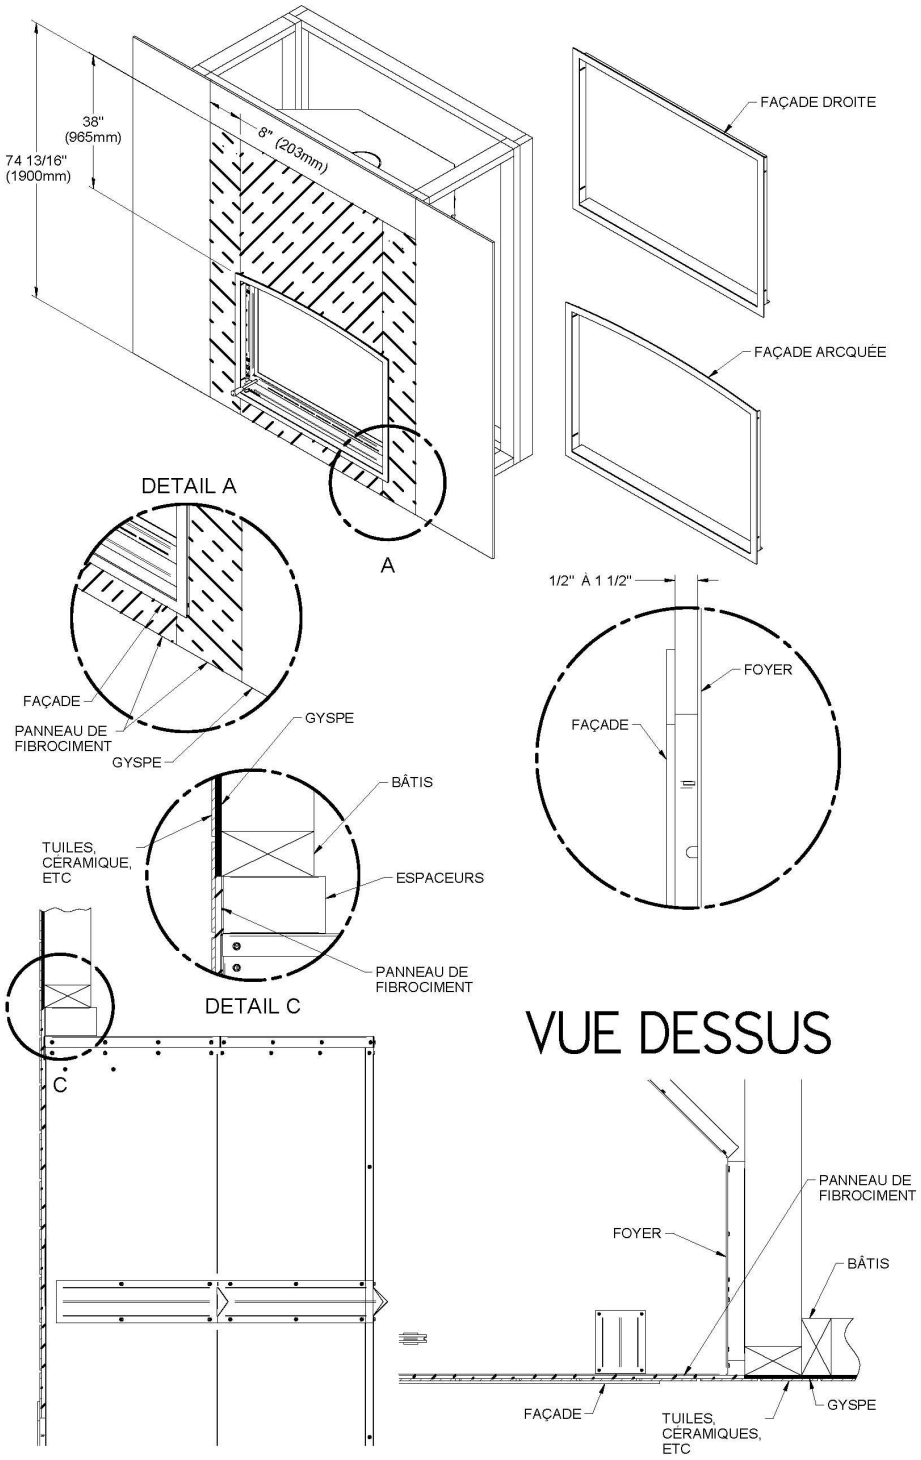

Figure 15

Contour pour finition de maçonnerie

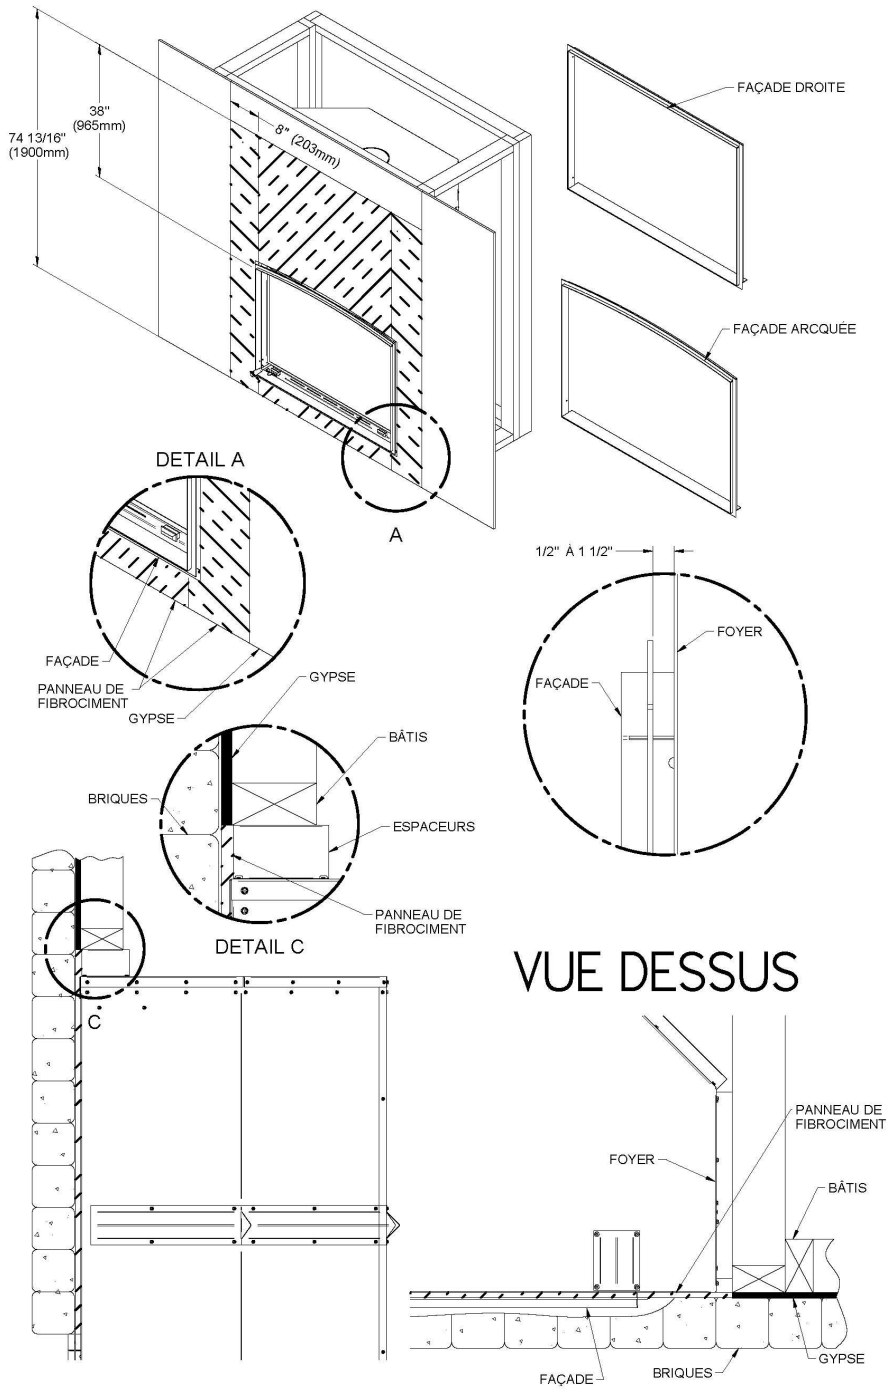

Figure 16

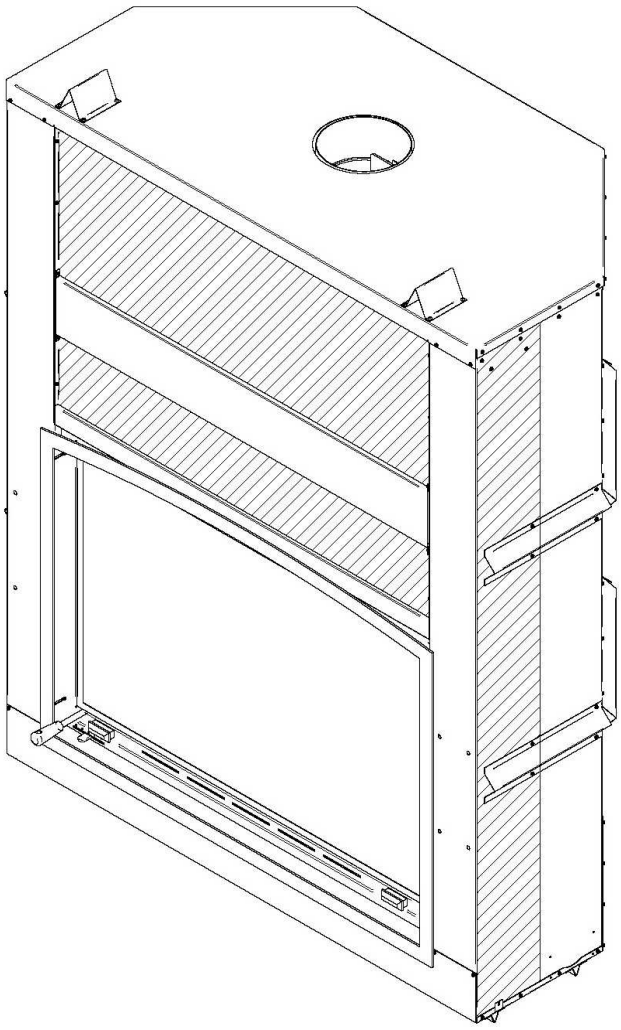

Figure 17

<u>MISE EN GARDE:</u> NE PAS VISSER DANS LA ZONE HACHURÉE (voir Figure 17.)

1.3.6.3 Tablette combustible

Pour installer toute tablette en matériau combustible, il est important de se référer à la **Figure 18** dans le but de la localiser dans un emplacement sécuritaire. Par exemple, pour une tablette dont la profondeur est de 6" (152 mm), celle-ci doit être installée à au moins 52" (117 cm) au-dessus de la base du foyer. Différentes dimensions de tablettes sont énumérées à la **Figure 18** afin de vous aider à bien positionner celles-ci. La profondeur de la tablette peut-être de 6" (152 mm) ou moins, mais elle ne peut être installé à moins de 52" (117 cm) de la base du foyer. Si la dimension de votre tablette n'est pas listée dans le tableau suivant, il suffit d'additionner 46" (102 cm) à la longueur de votre tablette pour trouver position sécuritaire de votre tablette. Par exemple, pour une tablette de 9" (229 mm), la position sécuritaire de votre tablette serait de 55" (124 cm) (46" + 9") de la base du foyer.

POSITIONNEMENT DE LA TABLETTE	
DIMENSION TABLETTE	**POSITION TABLETTE**
6" / 152 mm	***52" / 1321 mm***
8" / 203 mm	***54" / 1372 mm***
10" / 254 mm	***56" / 1423 mm***
12" / 305 mm	***58" / 1474 mm***

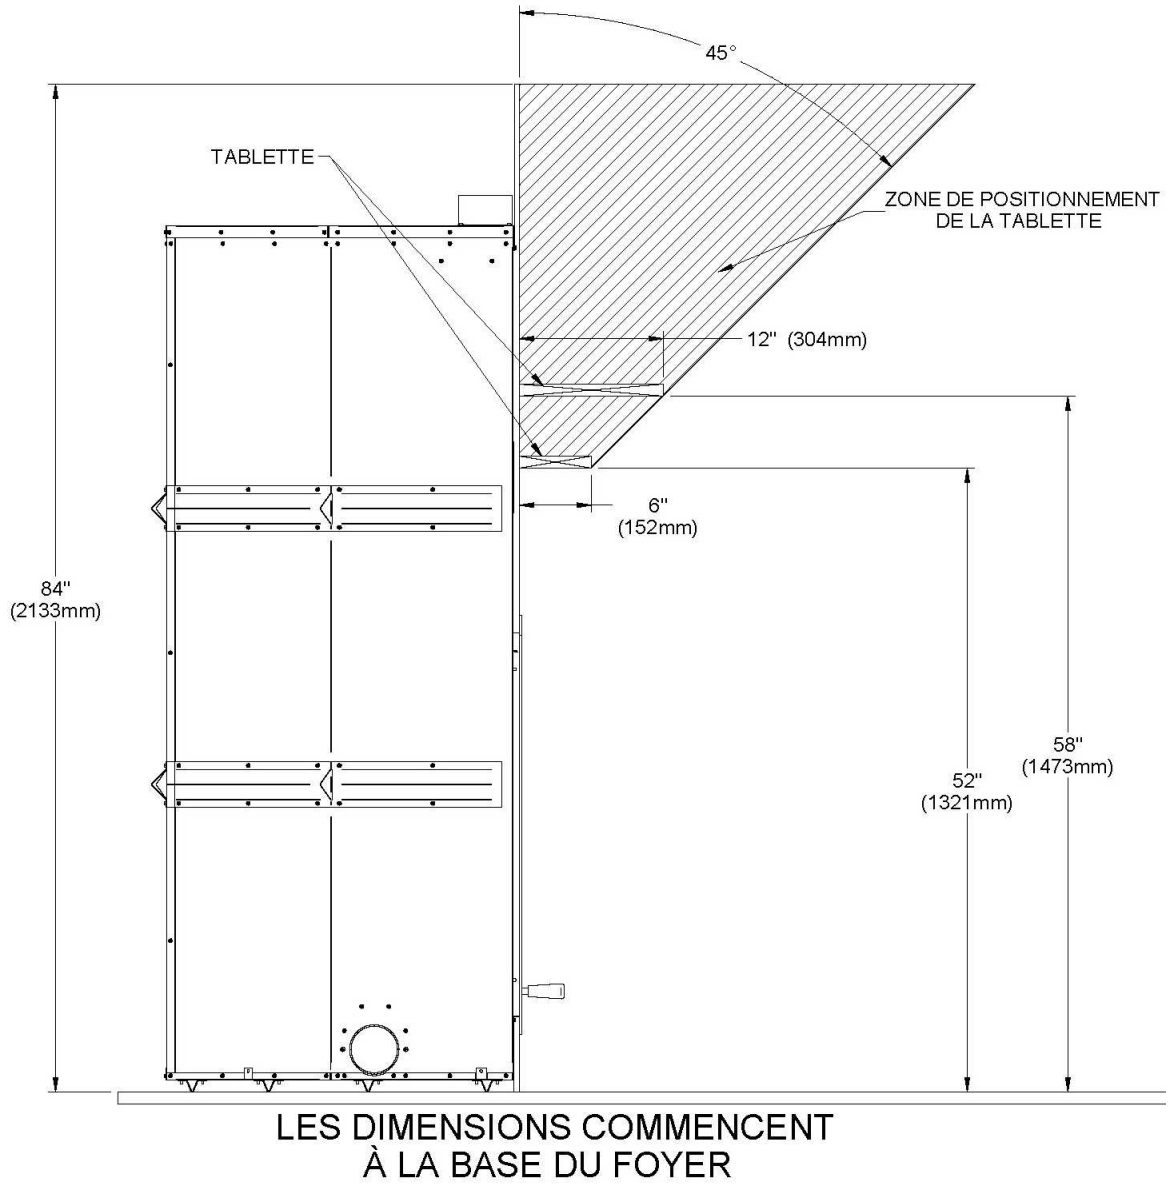

Figure 18

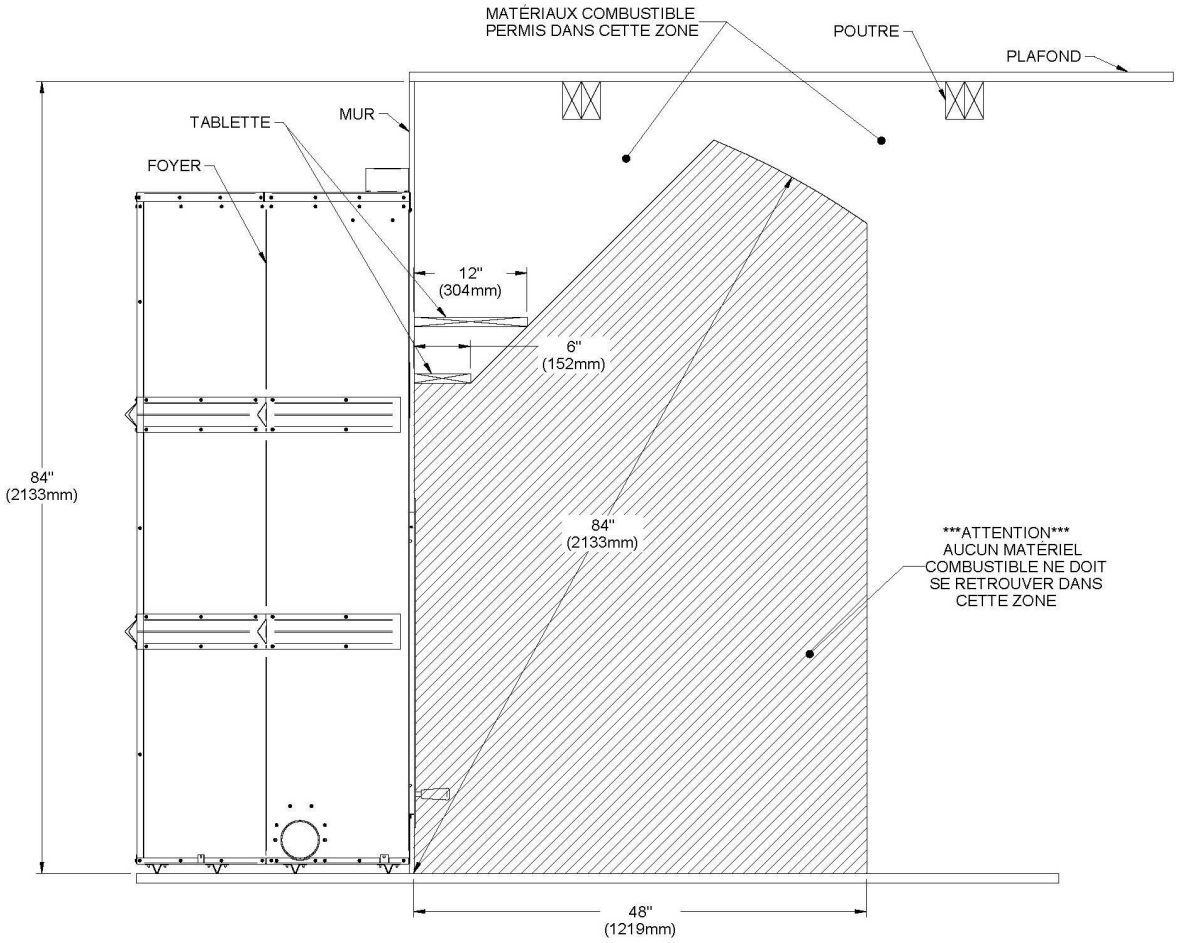
MATÉRIAUX COMBUSTIBLE
PERMIS DANS CETTE ZONE
POUTRE
PLAFOND
TABLETTE
MUR
FOYER
12"
(304mm)
6"
(152mm)
84"
(2133mm)
84"
(2133mm)
ATTENTION
AUCUN MATÉRIEL
COMBUSTIBLE NE DOIT
SE RETROUVER DANS
CETTE ZONE
48"
(1219mm)

Figure 19

1.3.7 Ensemble de prise d'air frais

Pour chauffer, le foyer a besoin d'air frais et il tire cet air de la maison. Il peut ainsi priver d'air certains appareils à combustion comme les fournaises au gaz ou à l'huile. De même, les hottes peuvent aussi tirer de l'air, ce qui donne une pression négative dans la maison et y attire la fumée du foyer. La situation est pire dans les maisons modernes étanches. Pour résoudre ce problème, nous recommandons fortement de raccorder le foyer à une **prise d'air frais**. **Vérifiez auprès des autorités locales, il se peut que cela soit obligatoire.**

1.3.7.1 Installation de la prise d'air frais

Suivez les consignes suivantes pour le raccordement de votre foyer à une prise d'air frais:

A) Le conduit isolé devrait être d'une longueur suffisante pour éviter la condensation.
B) Le registre mural extérieur ne doit pas être installé à plus de 10 pieds (3 m) au dessus de la base du foyer.
C) L'air frais doit provenir de l'extérieur de la maison. La prise d'air ne doit pas prendre son air dans le grenier, le sous-sol ou un garage.
D) La prise d'air devrait être installée pour que la neige ne la bloque pas et qu'elle soit à l'abri du vent violent et loin des gaz d'échappement des automobiles, d'un compteur de gaz ou autres sorties d'air.
E) Le conduit et la bouche peuvent être installés au-dessus ou au-dessous du niveau du plancher.

Votre foyer contient les éléments suivants :

Un (1) adaptateur de 4" (B);
Six (6) vis (C).

Les éléments suivants sont non inclus :

Longueur de tuyau flexible isolé 4″
La bouche d'air extérieure
Les deux (2) colliers de serrage

Pour terminer l'installation de l'ensemble de prise d'air frais, il vous faudra du tuyau isolé flexible de 4". Utilisez la longueur qu'il vous faut pour votre installation tout en respectant le maximum de 10 pieds (3 m) au dessus de la base du foyer.

Retirez le disque (A) situé sur le côté gauche de votre foyer en coupant les micro-joints. Installez l'adaptateur 4" (B) inclus dans votre foyer avec les 2 vis (C) fournies.

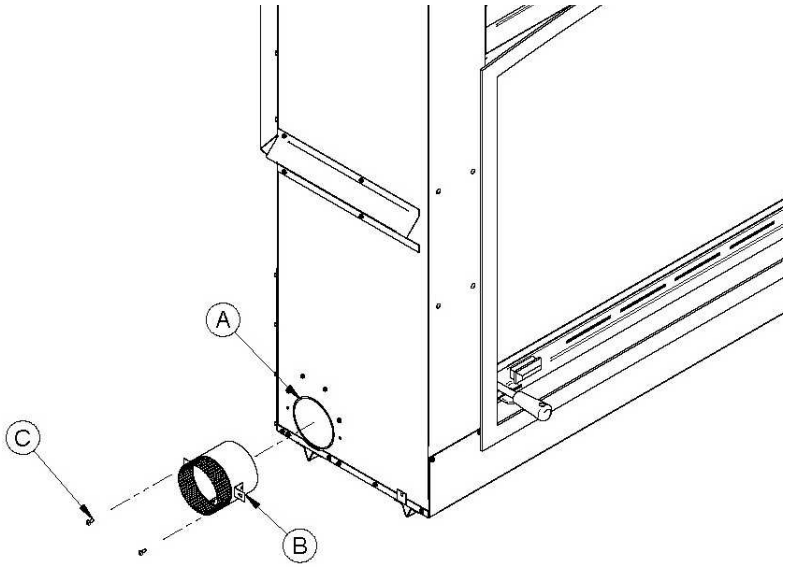

Figure 20

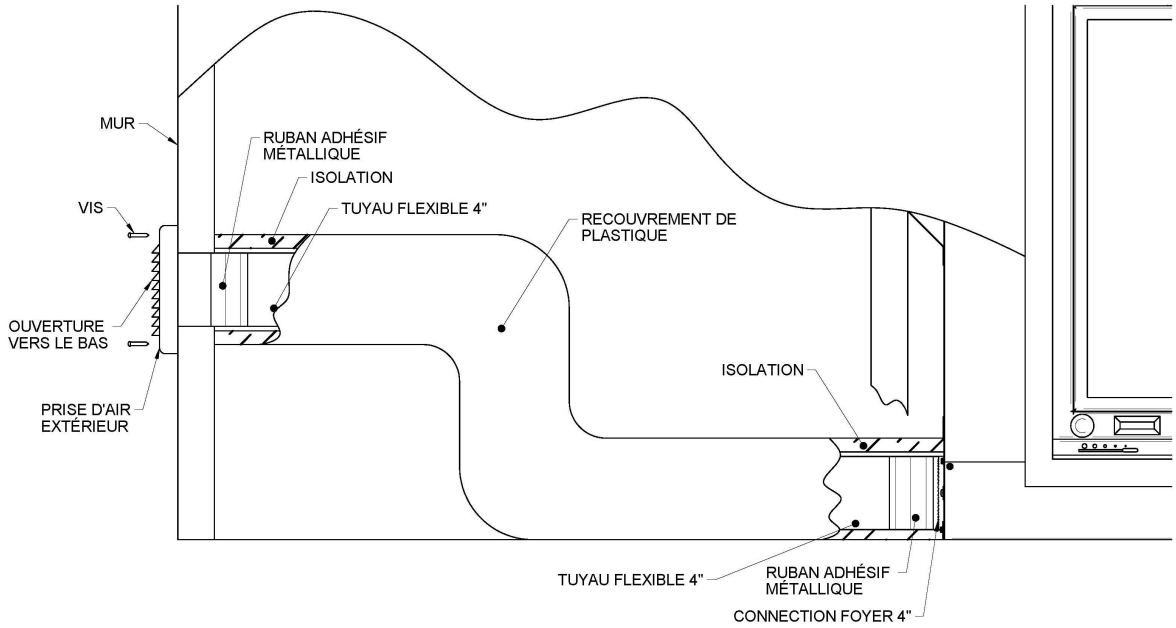

Figure 21

Faites un trou dans le mur extérieur de la maison proportionnel à la dimension de la terminaison murale. De l'extérieur, placez la bouche d'air extérieure dans le trou (la face ouverte vers le bas) et fixez la bouche au mur à l'aide de vis tel qu'illustré (**Figure 21**). Posez le tuyau isolé sur le tube de la bouche et sur le raccord d'air extérieur du foyer (voir **Figure 21**). À chaque extrémité, retirez délicatement l'isolant et l'enveloppe de plastique, pour exposer le tuyau flexible. Fixez le tuyau flexible à l'aide des colliers de serrage. Si vous désirez un joint plus étanche, utilisez du ruban d'aluminium. Collez le ruban autour du joint entre le tuyau flexible et les prises d'air. Replacez délicatement l'isolant et l'enveloppe de plastique sur le tuyau. Fixez le plastique à l'aide de ruban d'aluminium.

1.3.8 Installation des panneaux réfractaires

1.3.8.1 Panneaux réfractaires moulés en pierre (VA11071BR)

1. Retirez les andirons (VA7070) en dévissant les boulons d'ancrage (30109). Placez ensuite les panneaux réfractaires de plancher (22199 et 22207) dans le fond de la chambre à combustion et tirez-les vers le devant de l'appareil pour faciliter la mise en place des panneaux réfractaires verticaux. **Étape 1**.
2. Placez le panneau réfractaire inférieur du dos (22200). Accotez celui-ci sur le plancher de la chambre à combustion, derrière les panneaux réfractaires de plancher. **Étape 2**.
3. Placez les panneaux réfractaires inférieurs gauche et droit (22201 et 22202). Accotez ceux-ci sur le plancher de la chambre à combustion, tel qu'illustré. **Étape 3**.
4. Ajustez les joints des panneaux réfractaires déjà posés dans le fond et sur les parois inférieures de la chambre à combustion. Déposez ensuite le panneau réfractaire supérieur du dos (22208) sur le panneau réfractaire inférieur du dos. **Étape 4**.
5. Déposez les panneaux réfractaires supérieurs gauche et droit (22209 et 22210) sur les encoches des panneaux réfractaires inférieurs gauche et droit (voir détail A). **Étape 5**.
6. Sécurisez les dispositifs de retenue des panneaux réfractaires supérieurs (PL64601) (2x : 1 gauche et 1 droite) à l'aide des vis (30026) fournies dans l'ensemble de manuels. **Étape 6**.
7. Replacez les andirons (VA7070) et sécurisez à l'aide des boulons d'ancrage (30109). **Étape 7**.

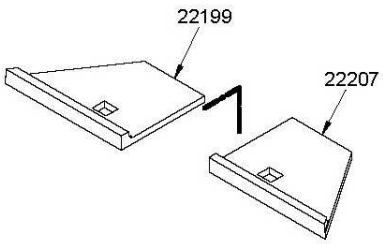

Étape 1

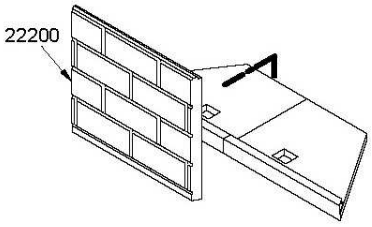

Étape 2

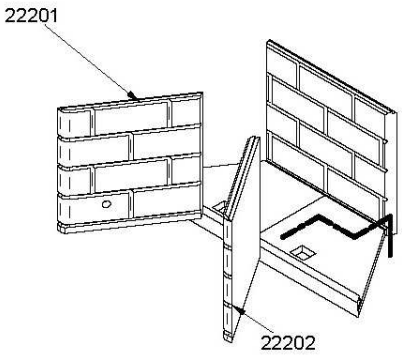

Étape 3

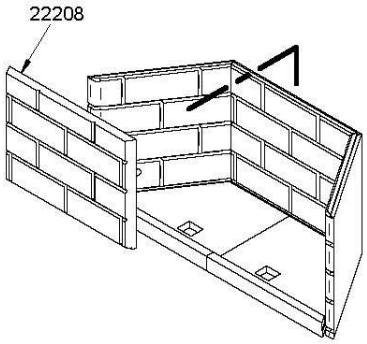

Étape 4

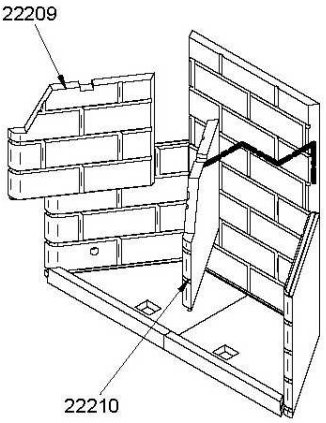

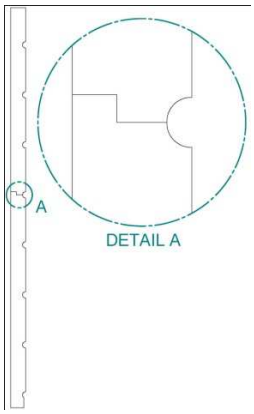

Étape 5

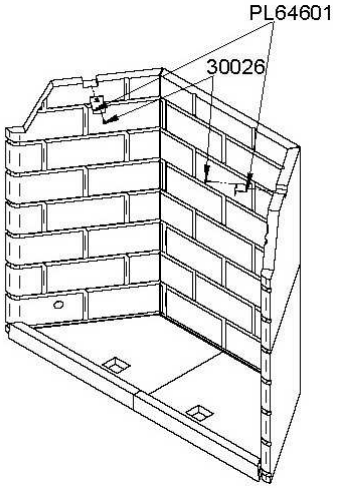

Étape 6

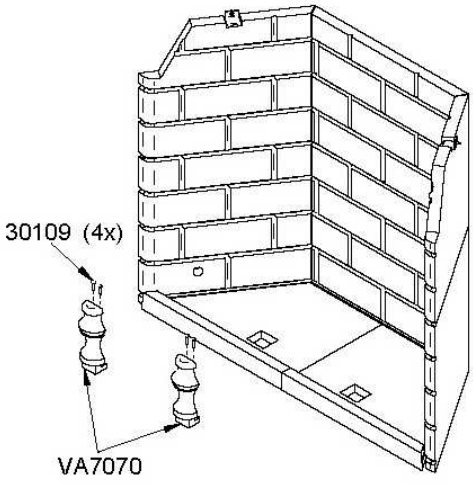

Étape 7

1.3.8.2 Panneaux réfractaires moulés en vermiculite (VA11071H)

1. Retirez les andirons (VA7070) en dévissant les boulons d'ancrage (30109). Placez le panneau réfractaire de gauche (22204). Vissez partiellement le dispositif de retenue du panneau réfractaire (PL64601) à l'aide d'une vis (30026) fournie. **Étape 1**.
2. Placez le panneau réfractaire inférieur du dos (22206). **Étape 2**.
3. Placez le panneau réfractaire supérieur du dos (22203) sur le panneau réfractaire inférieur. **Étape 3**.
4. Placez le panneau réfractaire de droite (22205). Vissez partiellement le dispositif de retenue du panneau réfractaire (PL64601) à l'aide d'une vis (30026) fournie. **Étape 4**.
5. Ajustez les quatre panneaux réfractaires installés pour que les joints soient bien étanches et sécurisez les vis déjà en place. Ensuite, placez la pierre réfractaire du fond de droite (22207). **Étape 5**.
6. Placez la pierre réfractaire du fond de gauche (22199). **Étape 6**.
7. Replacez les andirons (VA7070) et sécurisez à l'aide des boulons d'ancrage (30109). **Étape 7**.

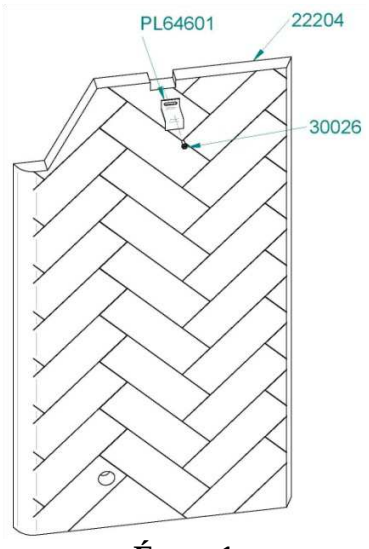

Étape 1

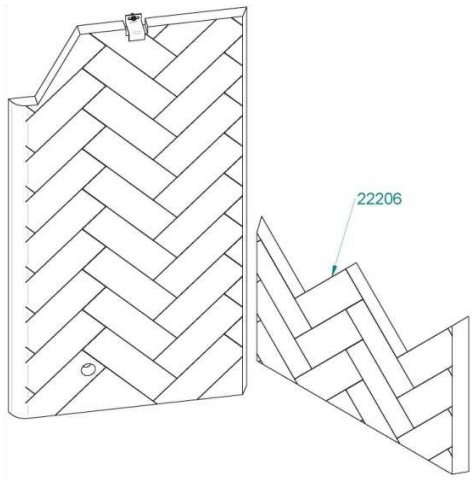

Étape 2

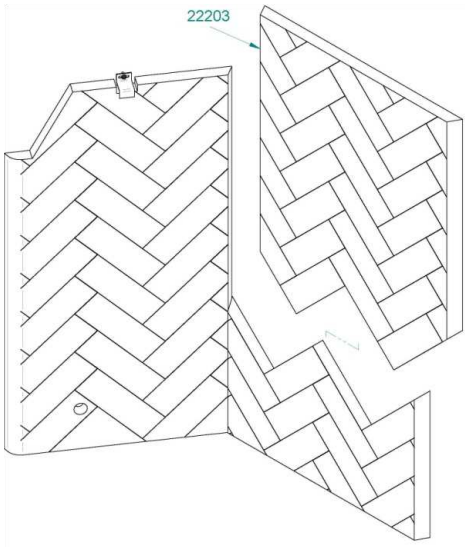

Étape 3

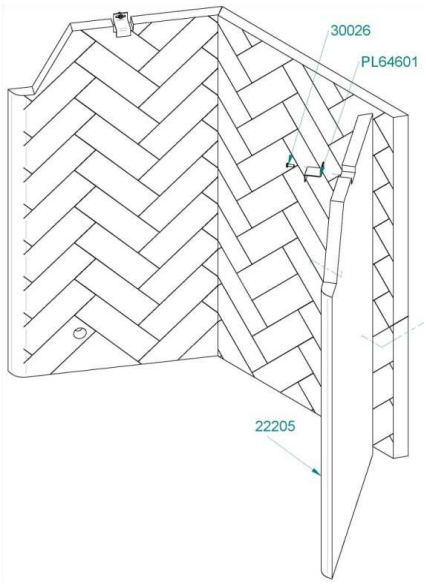

Étape 4

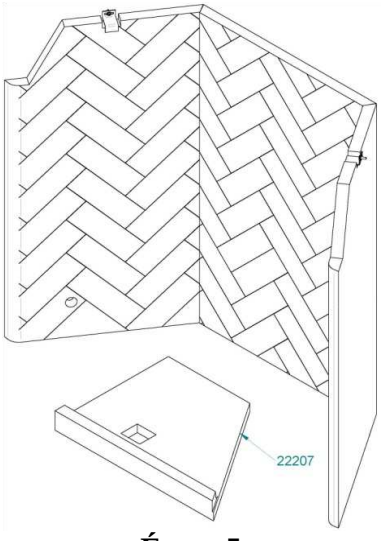

Étape 5

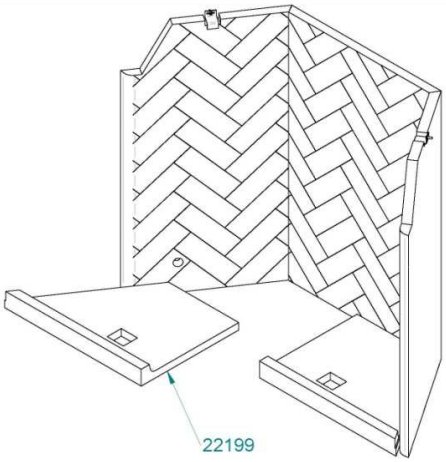

Étape 6

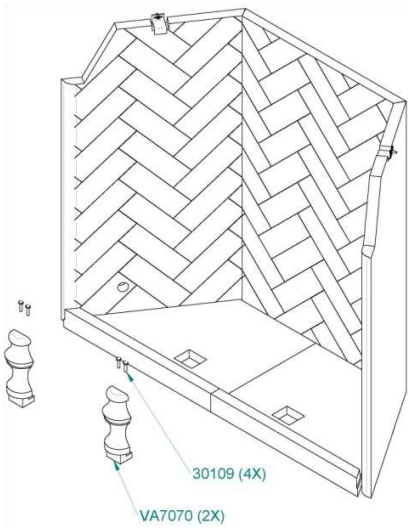

Étape 7

1.3.9 Installation de la façade (vendu séparément)

1.3.9.1 Façade à bandes étroites

ATTENTION : LE DEVANT DE LA FAÇADE À BANDES ÉTROITES NE DEVRAIT JAMAIS ENTRER EN CONTACT AVEC DES PRODUITS MAÇONNERIE TELS QUE CIMENT, ACIDE OU TOUT PRODUIT CONTENANT DES ABRASIFS. LES DOMMAGES ET LA DÉCOLORATION CAUSÉS PAR CES PRODUITS ANNULERONT LA GARANTIE.

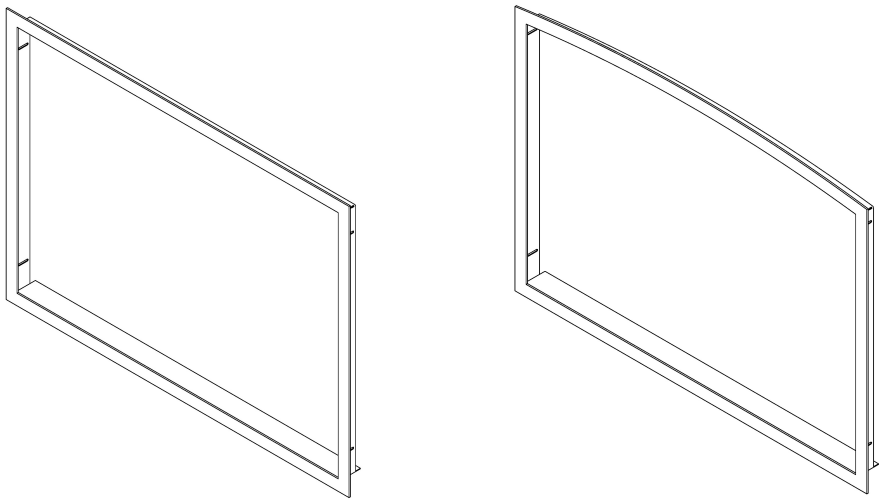

Figure 22
Façade à bandes étroites

1. Une fois que le foyer est complètement installé, appuyez la façade à bandes étroites (C) contre le matériau non combustible, qui doit être installé sur le devant du foyer.
2. Fixer la façade à bandes étroites (C) au foyer avec 4 vis (B) fournies avec le foyer. Toujours s'assurer que la façade est à l'équerre avec le foyer.
3. Assurez-vous que les portes glissent parfaitement.

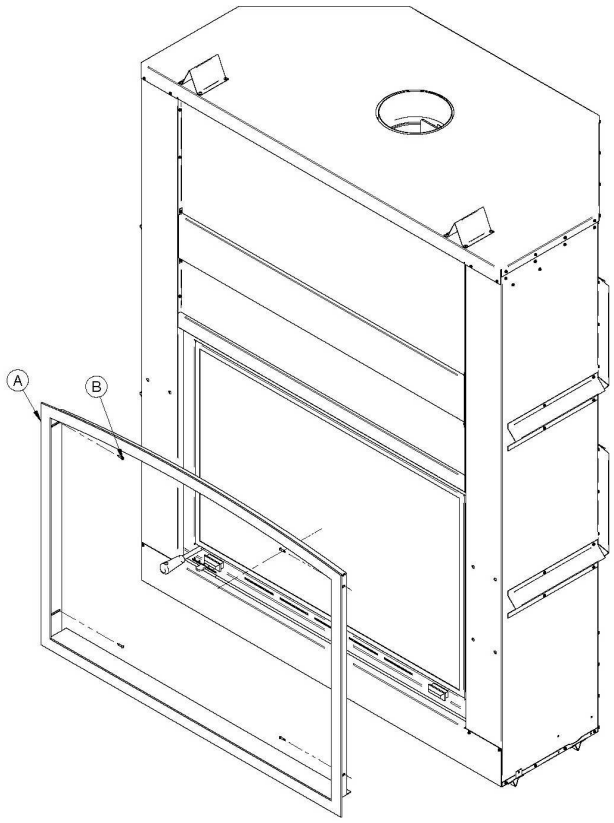

Figure 23
Façade à bandes étroites

1.3.9.2 Contour pour finition de maçonnerie

ATTENTION: LE DEVANT DU CONTOUR POUR FINITION DE MAÇONNERIE NE DEVRAIT JAMAIS ENTRER EN CONTACT AVEC LES PRODUITS MAÇONNERIE TELS QUE CIMENT, ACIDE OU TOUT AUTRE PRODUIT CONTENANT DES ABRASIFS. LES DOMMAGES ET LA DÉCOLORATION CAUSÉS PAR CES PRODUITS ANNULERONT LA GARANTIE.

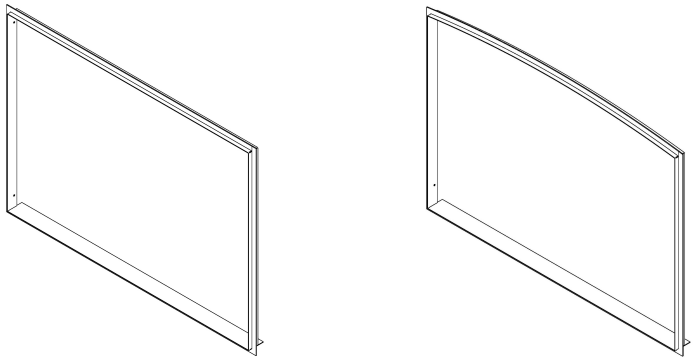

Figure 24
Contour pour finition de maçonnerie

1. Une fois que le foyer est complètement installé, appuyez la devanture pour finition de maçonnerie (A) contre le foyer (le côté le plus long vers le bas tourné vers l'intérieur du foyer).
2. Fixez la devanture pour finition de maçonnerie (A) au foyer avec 4 vis (B) fournies avec le foyer. Toujours s'assurer que la devanture pour finition de maçonnerie est d'équerre avec le foyer.
3. Assurez-vous que les portes glissent parfaitement. Une fois la devanture installée, vous pouvez procéder à l'installation du mur non combustible (tous les types de panneaux de ciment). Voir la section 1.3.4.2.
4. Installez le matériau non combustible par-dessus les panneaux de ciment et contre le côté supérieur du contour pour finition de maçonnerie (A).

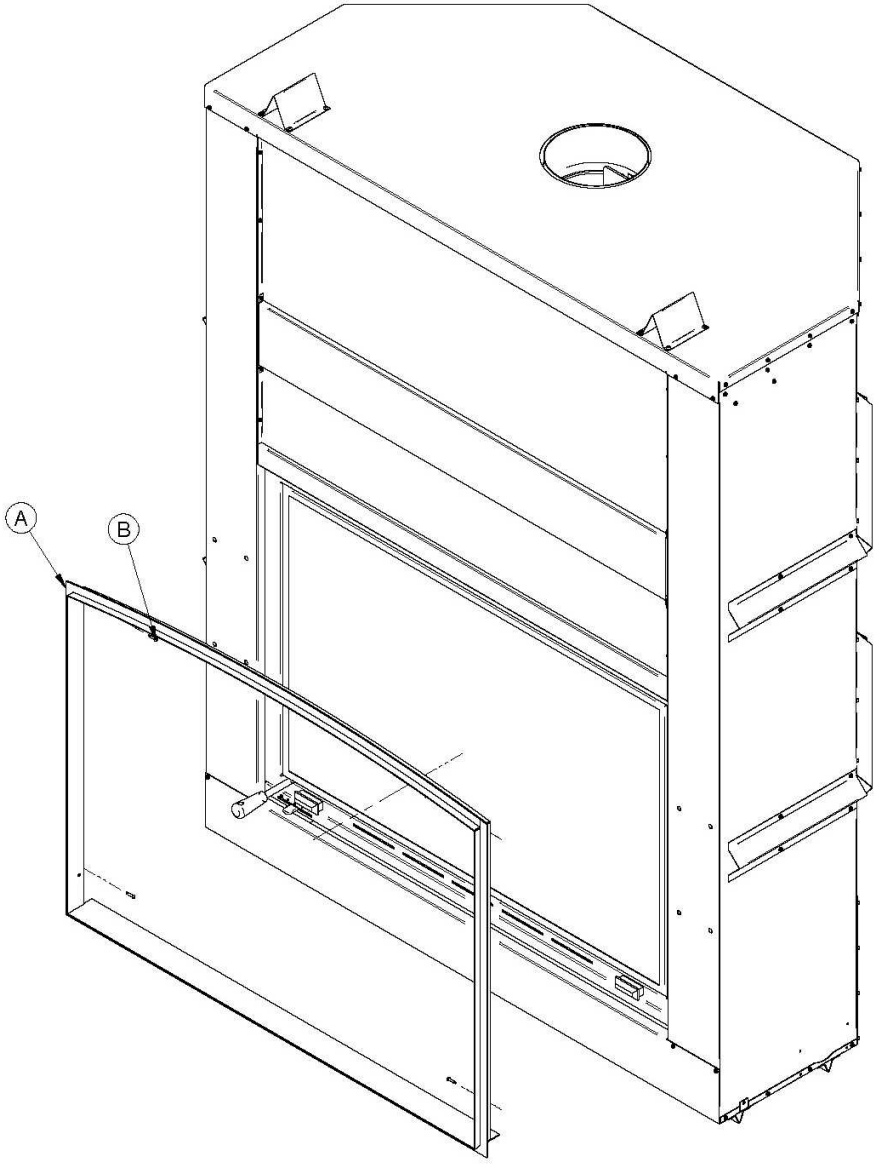

Figure 25
Contour pour finition de maçonnerie

1.3.10 Ajustement des portes

Pour ajuster la porte grillagée

1. Soulevez le grillage et la porte en verre complètement vers le haut.
2. Dévissez complètement un des deux boulons (Détail A) qui sont situés en bas à droite de la porte grillagée (voir **Figure 26**).
3. Dévissez légèrement l'autre boulon (Détail A) pour permettre les ajustements de la porte.
4. Descendez la porte grillagée jusqu'en bas.
5. Pour le réglage, glissez la porte vers la gauche ou la droite selon les besoins.
6. Sans modifier le réglage effectué, remontez d'environ 6" la porte grillagée.
7. Serrez les 2 boulons.

Pour ajuster la porte de verre

1. Levez la porte grillagée complètement en haut.
2. Descendez la porte en verre jusqu'en bas.
3. Dévissez les deux boulons (Détail B) qui sont situés en bas à gauche de la porte (voir **Figure 26**).
4. Pour le réglage, glissez la porte vers la gauche ou la droite selon les besoins.
5. Serrer les 2 boulons.

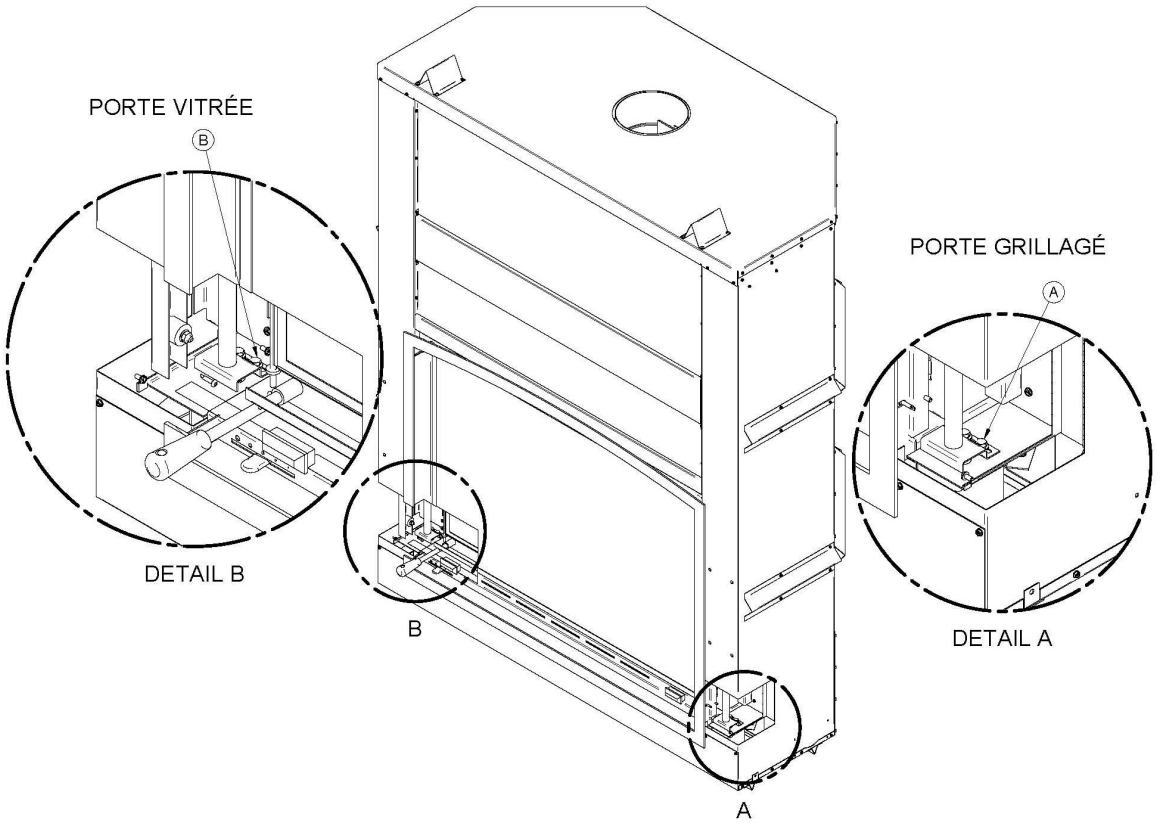

Figure 26

1.4 Le système d'évacuation (cheminée et raccord de cheminée)

1.4.1 Informations générales

Le système d'évacuation est le moteur de votre système de chauffage au bois. Même le meilleur foyer ne fonctionne pas de façon sécuritaire et efficace comme il ne devrait s'il n'est pas connecté à une cheminée appropriée. La chaleur des gaz de combustion qui passent du foyer à la cheminée n'est pas de la chaleur perdue. Cette chaleur est ce que la cheminée utilise pour créer le tirage qui apporte l'air de combustion et maintient les gaz de combustion dans le foyer. Vous pouvez voir la chaleur dans le système d'évacuation comme le carburant que la cheminée utilise pour créer le tirage.

1.4.2 Cheminées appropriées

Ce foyer au bois peut être raccordé à une cheminée préfabriquée ou à une cheminée en maçonnerie. Qu'elle soit en métal ou en maçonnerie, la cheminée doit avoir un certain nombre de caractéristiques pour être adaptée. Pour être appropriée, une cheminée en métal préfabriquée doit être conforme aux normes UL 103HT (USA), ULC S629 (Canada), ULC S-604 (Canada) ou UL S-610 (USA). Les cheminées préfabriquées sont testées en tant que système avec toutes les composantes nécessaires pour l'installation. Les instructions fournies par le fabricant de cheminées constituent la seule source fiable de normes d'installation. Pour être sécuritaire et efficace, la cheminée doit être installée en conformité avec les instructions du fabricant. **Utilisez seulement les composantes destinées à la marque et au modèle de cheminée que vous utilisez. Ne remplacez jamais des composantes par celles d'une autre marque ni ne créez vos propres composants.**

Ce foyer au bois doit être raccordé à une cheminée ayant un diamètre de 8". Le foyer peut aussi être raccordé à une cheminée en maçonnerie, à condition que la cheminée soit conforme à la réglementation de la construction dans le code du bâtiment appliquée localement. La cheminée doit avoir un revêtement d'argile ou un revêtement en acier inoxydable dûment homologué. Si la cheminée de maçonnerie a une gaine carrée ou rectangulaire qui est plus grande dans la zone de coupe transversale qu'un conduit rond de 8", il doit être regarni avec un revêtement en acier inoxydable dûment homologué de 8". Ne pas réduire la taille de la cheminée à moins de 8" à moins que le système d'évacuation ne soit droit et supérieur à 25 pieds de hauteur.

MISE EN GARDE : POUR TOUTES LES CHEMINÉES ÉNUMÉRÉES AU TABLEAU 1, UN SOLIN DE TOIT VENTILÉ EST OBLIGATOIRE LORSQUE LA CHEMINÉE CONTIENT DES COUDES.

TABLEAU 1 - CHEMINÉES HOMOLOGUÉES POUR VOTRE FOYER FP11 FRONTENAC

FABRICANT DE CHEMINÉE	MARQUE	TYPE	DIAMÈTRE INTÉRIEUR
Selkirk	Ultra-Temp (UT)	1” Solid Pack	8" (20 cm)
Selkirk	Super Pro (SPR)	1” Solid Pack	8" (20 cm)
Selkirk	Super Vent (JSC)	1” Solid Pack	8" (20 cm)
Selkirk	Hart & Cooley (TLC)	1” Solid Pack	8" (20 cm)
Selkirk	Sure-Temp (ST)	1” Solid Pack	8" (20 cm)
Selkirk	CF Sentinel (CF)	2” Solid Pack	8" (20 cm)
Selkirk	Super Pro 2100 (ALT)	2” Solid Pack	8" (20 cm)
Selkirk	Super Vent 2100 (JM)	2” Solid Pack	8" (20 cm)
Selkirk	UltimateOne	1” Solid Pack	8" (20 cm)
Security Chimney	ASHT+	1” Solid Pack	8" (20 cm)
Security Chimney	S-2100 +	2” Solid Pack	8" (20 cm)
Simpson Dura Vent	Dura Tech	1” Solid Pack	8" (20 cm)
Simpson Dura Vent	Dura Plus HTC	2” Solid Pack	8" (20 cm)
Simpson Dura Vent	Dura Plus	AC Triple Wall	8" (20 cm)
ICC	Excel 2100	1” Solid Pack	8" (20 cm)
Metal Fab	Temp Guard	1” Solid Pack	8" (20 cm)
American Metal	HSS	AC Triple Wall	8" (20 cm)
American Metal	HS	AC Triple Wall	8" (20 cm)
Olympia Chimney	Ventis	1” Solid Pack	8" (20 cm)
FMI (É-U seulement)	AC	AC Triple Wall	8" (20 cm)

MISE EN GARDE : SI LA BUSE MÂLE « ZONE HACHURÉE (A) » DE LA PLAQUE D’ANCRAGE EXCÈDE 2" (51 MM) EN LONGUEUR (VALEUR (X), VOIR IMAGE CI-DESSOUS), ELLE DEVRA ÊTRE COUPÉE AU-DESSUS DES CROCHETS DE LEVAGE SOUDÉS À L’INTÉRIEUR DE LA BUSE DU FOYER AFIN QUE LA PLAQUE D’ANCRAGE S’APPUIE PARFAITEMENT SUR LE DESSUS DU FOYER.

ATTENTION : SI LA BUSE N’EST DÉCOUPÉE QU’EN CONTOURNANT LES CROCHETS, ASSUREZ-VOUS DU BON FONCTIONNEMENT DU CLAPET D’ÉVACUATION AVANT DE FERMER LES MURS.

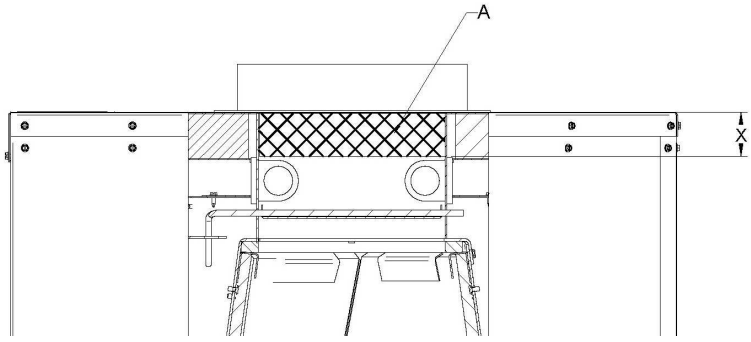

1.4.3 Remarques pour l'installation de la cheminée

1. Si possible, installez une cheminée intérieure qui fournira un meilleur rendement. Dans les régions où la température reste en dessous de -18 °C (0 °F), l'utilisation d'une cheminée extérieure accroît les risques de problèmes d'utilisation comme un mauvais tirage, d'importants dépôts de créosote et des difficultés d'allumage. Les cheminées extérieures amènent aussi des problèmes de tirage vers le bas et de refoulement. Les foyers qui sont situés aux étages inférieurs de la maison, comme le sous-sol, sont particulièrement sujets à des refoulements avec une cheminée extérieure.
2. Le foyer FP11 FRONTENAC n'est classé que pour utilisation avec les cheminées énumérées au tableau 1.
3. Une cheminée qui sert un foyer ne doit servir à aucun autre appareil.
4. La hauteur minimum du système de cheminée est de 18 pieds. (5,5 m).
5. Toutes les cheminées installées doivent comporter au moins un support. Lorsqu'on réduit le poids de la cheminée supporté par le foyer, cela réduit le bruit produit par la cheminée lorsqu'elle se réchauffe. Pour cela on ajoute des supports à la cheminée. La longueur maximum de cheminée qui devrait être supportée par le foyer est de 9 pieds (2,75 m) pour les cheminées Solid Pack de 2" (5 cm) et 12 pieds (3,7 m) pour les cheminées Solid Pack de 1".
6. La cheminée doit dépasser d'au moins 3 pieds (92 cm) au-dessus de son point de sortie du toit et d'au moins 2 pieds (61 cm) tout mur, toit ou édifice situé à moins de 10 pieds (3,1 m). Consultez les figures **Figure 27a et 27b** pour déterminer la configuration qui s'applique à votre toit (toit en pente ou plat et distance entre la cheminée et le point le plus élevé du toit et/ou la cheminée la plus proche.)
7. On doit éviter autant que possible les déviations surtout les plus prononcés. Chaque déviation ajoute de la restriction au système et peu mener à des problèmes de tirage.
8. Si la cheminée dépasse de plus de 5 pieds (1,5 m) au-dessus de son point de sortie du toit, elle doit être fixée à l'aide d'un support de toit.
9. Un chapeau doit être installé au haut de la cheminée. Si l'on n'installe pas de chapeau, cela peut amener des problèmes de corrosion.
10. Couper des ouvertures carrées dans tous les planchers traversés par la cheminée et dans le toit et installez-y un cadre pour conserver un dégagement de 2" (50 mm) entre la cheminée et tout matériau inflammable. Laissez cet espace libre, sans isolant ni autre matériau combustible.
11. Les parties de la cheminée qui passent dans des espaces habités doivent être enfermées dans une enceinte pour éviter tout contact avec des matériaux inflammables ou des dommages à la cheminée.

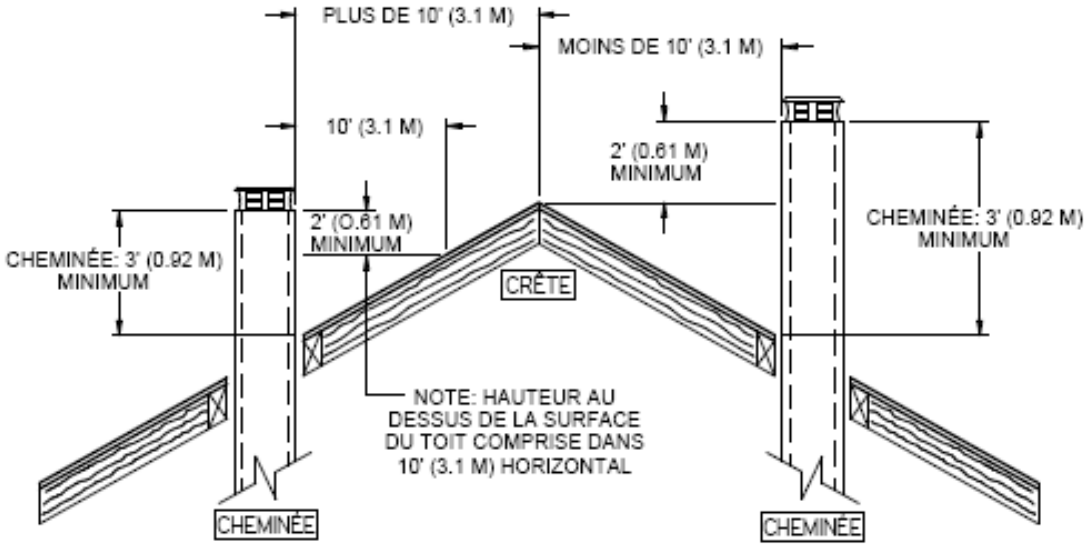

Figure 27a

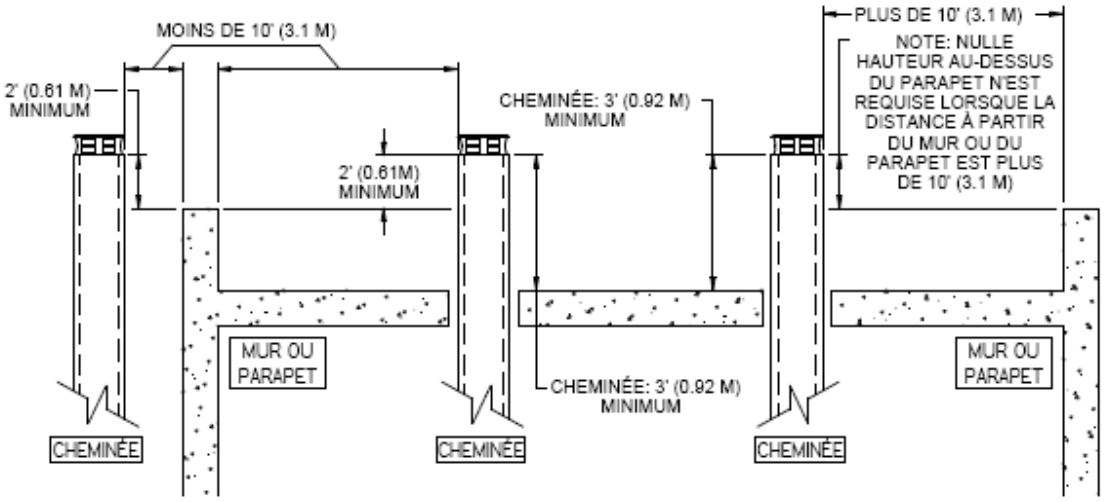

Figure 27b

12. **Lorsque vous construisez un habillage de cheminée sur le toit**, la cheminée doit dépasser d'au moins 3 pieds (92 cm) au-dessus de l'habillage de cheminée et d'au moins 2 pieds (61 cm) tout mur, toit ou édifice situé à moins de 10 pieds (3,1 m). Consultez les figures **Figure 28a et 28b** pour déterminer la configuration qui s'applique à votre toit (toit en pente ou plat et distance entre la cheminée et le point le plus élevé du toit et/ou la cheminée la plus proche.)

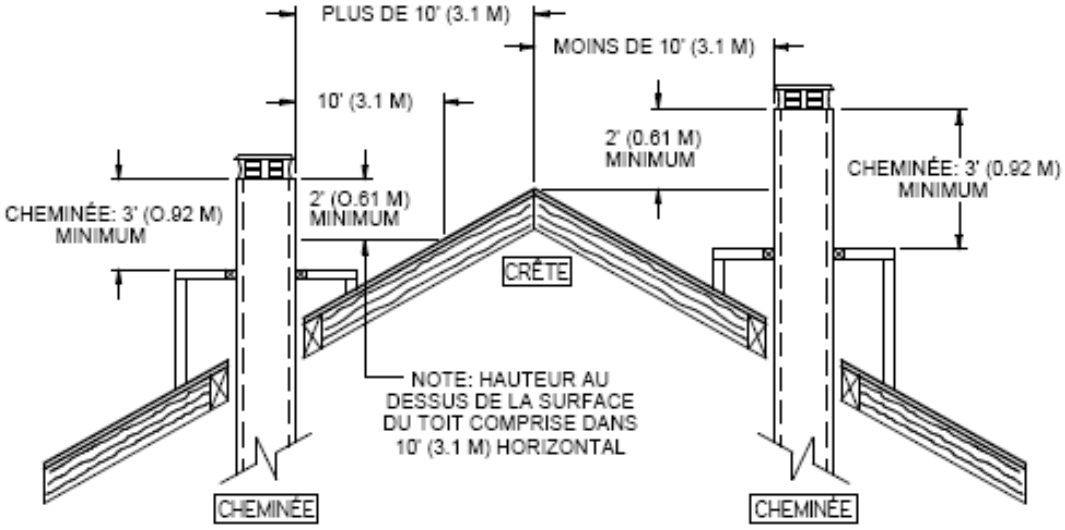
PLUS DE 10' (3.1 M)
MOINS DE 10' (3.1 M)
10' (3.1 M)
2' (0.61 M) MINIMUM
CHEMINÉE: 3' (0.92 M) MINIMUM
2' (0.61 M) MINIMUM
CHEMINÉE: 3' (0.92 M) MINIMUM
CRÊTE
NOTE: HAUTEUR AU DESSUS DE LA SURFACE DU TOIT COMPRISE DANS 10' (3.1 M) HORIZONTAL
CHEMINÉE
CHEMINÉE

Figure 28a

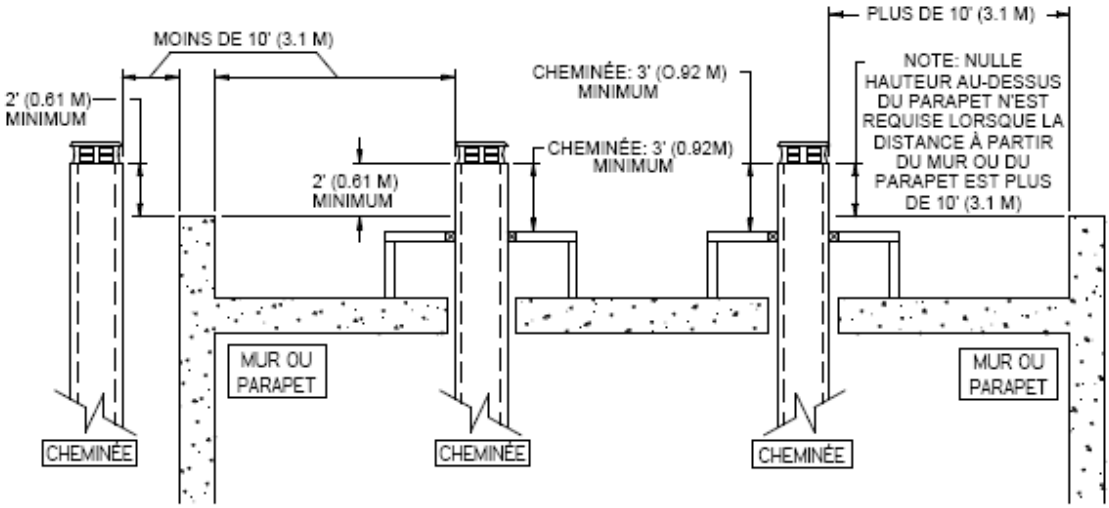
MOINS DE 10' (3.1 M)
2' (0.61 M) MINIMUM
2' (0.61 M) MINIMUM
CHEMINÉE: 3' (0.92 M) MINIMUM
CHEMINÉE: 3' (0.92M) MINIMUM
PLUS DE 10' (3.1 M)
NOTE: NULLE HAUTEUR AU-DESSUS DU PARAPET N'EST REQUISE LORSQUE LA DISTANCE À PARTIR DU MUR OU DU PARAPET EST PLUS DE 10' (3.1 M)
MUR OU PARAPET
MUR OU PARAPET
CHEMINÉE
CHEMINÉE
CHEMINÉE

Figure 28b

1.4.4 Instruction d'installation de la cheminée

1. Coupez les trous dans les plafonds et planchers que traversera la cheminée et dans le toit (voir **Figure 29**). Utilisez une ligne à plomb pour aligner les centres des trous. Assurez-vous que la dimension des trous dans les planchers et les plafonds est conforme aux instructions du fabricant de la cheminée.

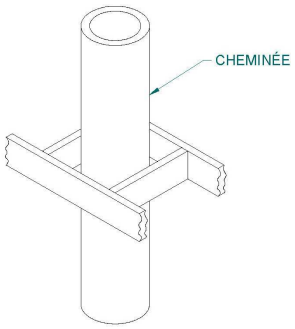

Figure 29

2. En vous plaçant sous le plafond, installez un coupe-feu fourni par le fabricant de la cheminée à chaque étage où passera la cheminée. Placez-vous dans le grenier, pour installer un coupe-feu de grenier (voir **Figure 30**).

3. En suivant les instructions du fabricant de cheminées, placez la première section de cheminée sur le foyer. Pour toutes les cheminées, vous devez utiliser une plaque d'ancrage fournie par le fabricant de la cheminée avant d'installer la première section de cheminée (voir **Figure 30**). Continuez à installer des sections de cheminée en vous assurant de verrouiller chaque section en place selon les instructions du fabricant de cheminées. Généralement, il est recommandé de sécuriser les sections de cheminée avec trois (3) vis à métaux de 1/2" (12 mm).

4. Installez un coupe-feu approprié à chaque plafond ou mur que la cheminée traverse. Lorsque vous atteignez la hauteur désirée, installez le support de toit. (Référez-vous aux instructions fournies avec le support.)

5. Placez ensuite le solin de toit et scellez le joint entre le toit et le solin avec du goudron à toiture (voir **Figure 30**). Sur un toit en pente, insérez le solin sous le bardeau supérieur et par-dessus les bardeaux inférieurs. Clouez le solin en utilisant du clou à bardeau.

6. Placez le collier étanche par-dessus le solin et serrez-le avec le boulon fourni. Enfin, scellez le joint entre le collier étanche et la cheminée en utilisant un produit de calfeutrage à base de silicone.

7. Installez le chapeau de cheminée.

8. Lorsqu'on installe un solin de toit ventilé, il faut faire attention de ne pas obstruer ou de ne pas mettre de calfeutrage dans les ouvertures de ventilation.

INSTALLATION TYPIQUE DE CHEMINÉE

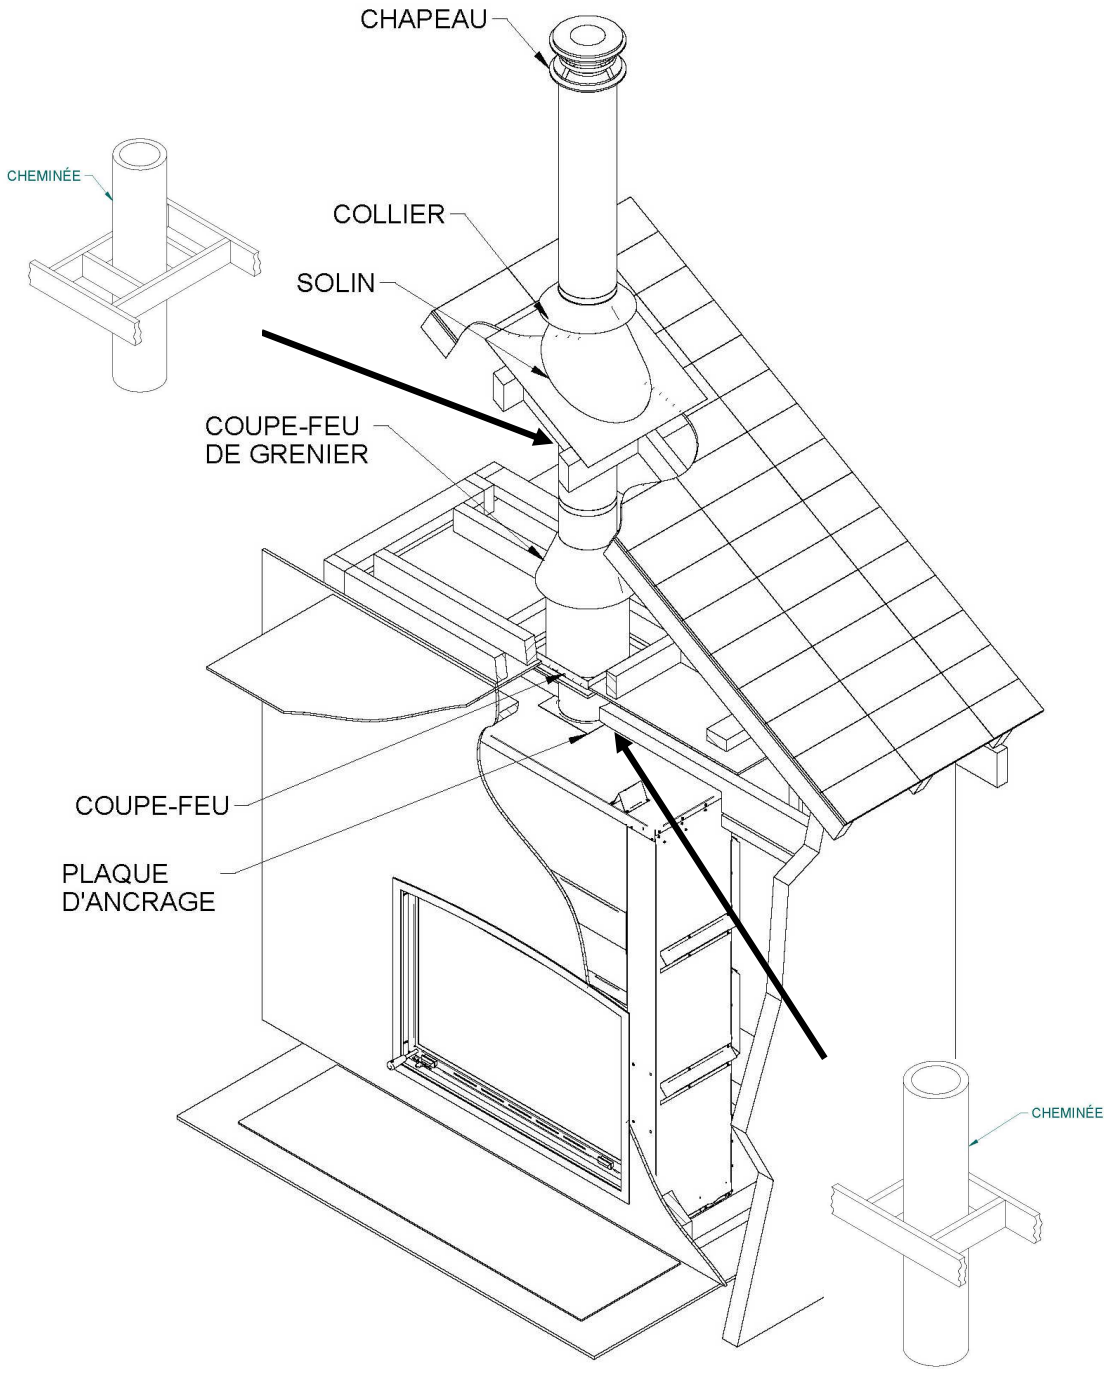

Figure 30

1.4.5 Installation d'une cheminée décalée (déviation)

TABLEAU 2 – HAUTEUR MINIMUM D'UNE CHEMINÉE MUNIE DE COUDES

Modèle de foyer	Foyer FP11 FRONTENAC
Modèle de cheminée	Tous les modèles du Tableau 1
Installation verticale	18 pi (5.5 m)
Deux (2) coudes	20 pi (6.1 m)
Quatre (4) coudes	20 pi (6.1 m)

Lorsque vous êtes rendu à l'endroit où il faut poser un coude, procédez ainsi :

1. On doit avoir une longueur verticale minimale de 18" au départ du foyer avant de mettre une déviation/coude. Installez le premier coude; tournez-le dans la bonne direction. Fixez-le à la cheminée en suivant les instructions du fabricant de la cheminée. Dans de nombreux cas, il est recommandé de fixer les raccords à l'aide de trois (3) vis à métaux de ½" (12 mm).

2. Installez les sections de cheminée qu'il faut pour obtenir le décalage nécessaire. Verrouillez les sections de cheminée ensemble en suivant les instructions du fabricant de la cheminée. Dans de nombreux cas, il est recommandé d'utiliser trois (3) vis de ½" (12 mm). Si la section décalée comporte deux sections de cheminée ou plus, de nombreux fabricants de cheminées exigent que vous utilisiez un support de décalage ou de toit à moitié chemin du décalage. Si la cheminée traverse un mur, installez un coupe-feu mural fourni par le fabricant de la cheminée (voir **Figures 31 et 32**).

3. Utilisez un autre coude pour ramener la cheminée à la verticale. Fixez le coude.

4. Utilisez une ligne à plomb pour bien aligner le centre du trou. Coupez un trou pour la cheminée dans le plafond/plancher. Faites un cadre dans le trou tel que décrit précédemment.

5. En vous plaçant en dessous, installez un coupe-feu fourni par le fabricant de la cheminée (voir **Figure 32**).

6. Il faut utiliser un support pour la première section de 15' (4,6 m).

7. Continuez l'installation de la façon ordinaire.

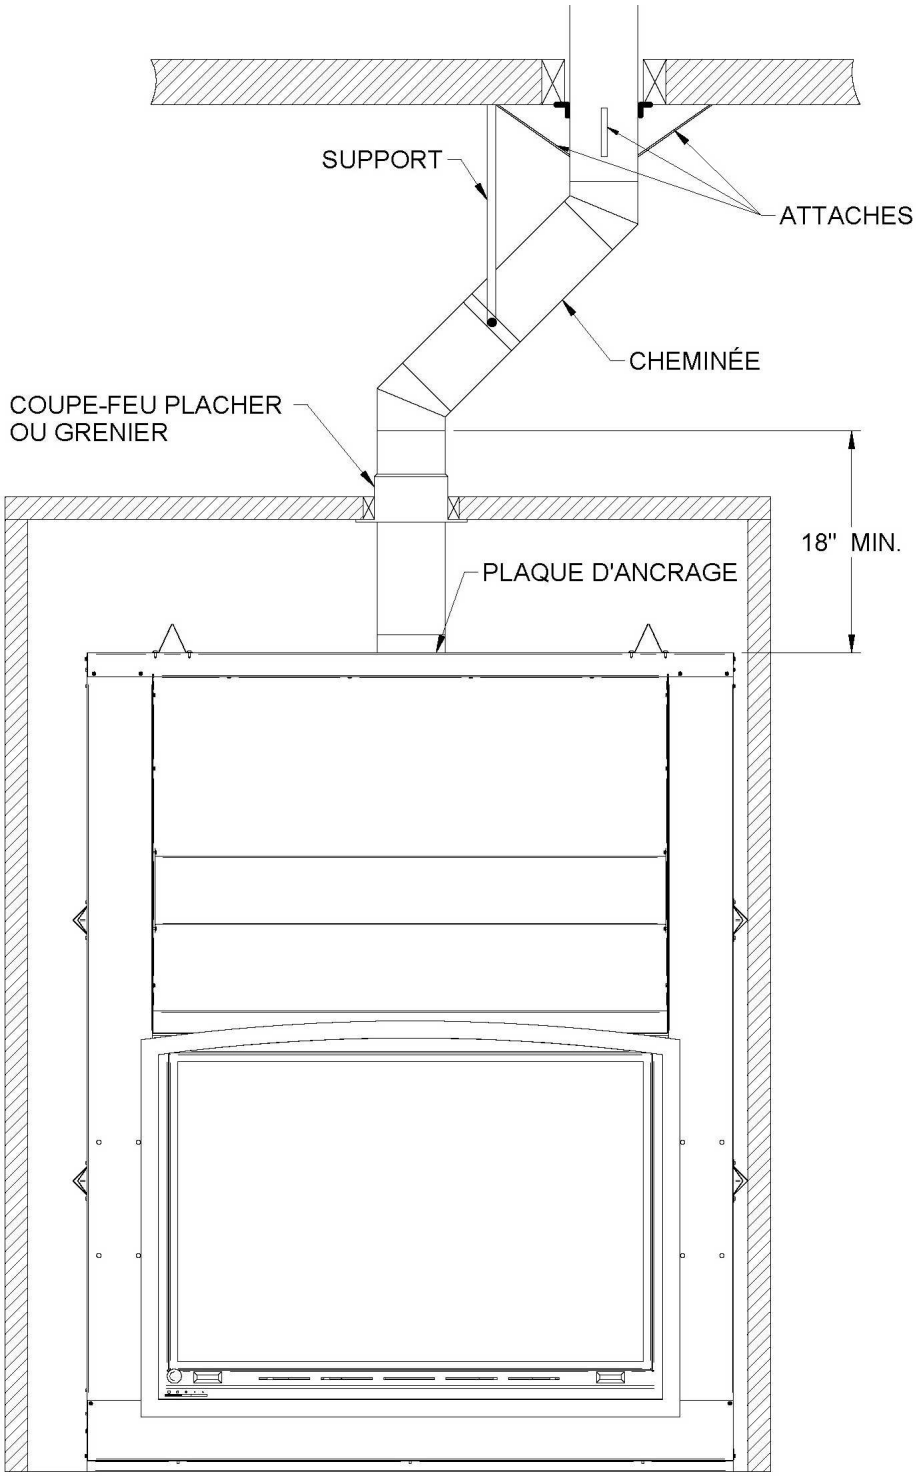
SUPPORT
ATTACHES
CHEMINÉE
COUPE-FEU PLACHER
OU GRENIER
18" MIN.
PLAQUE D'ANCRAGE

Figure 31

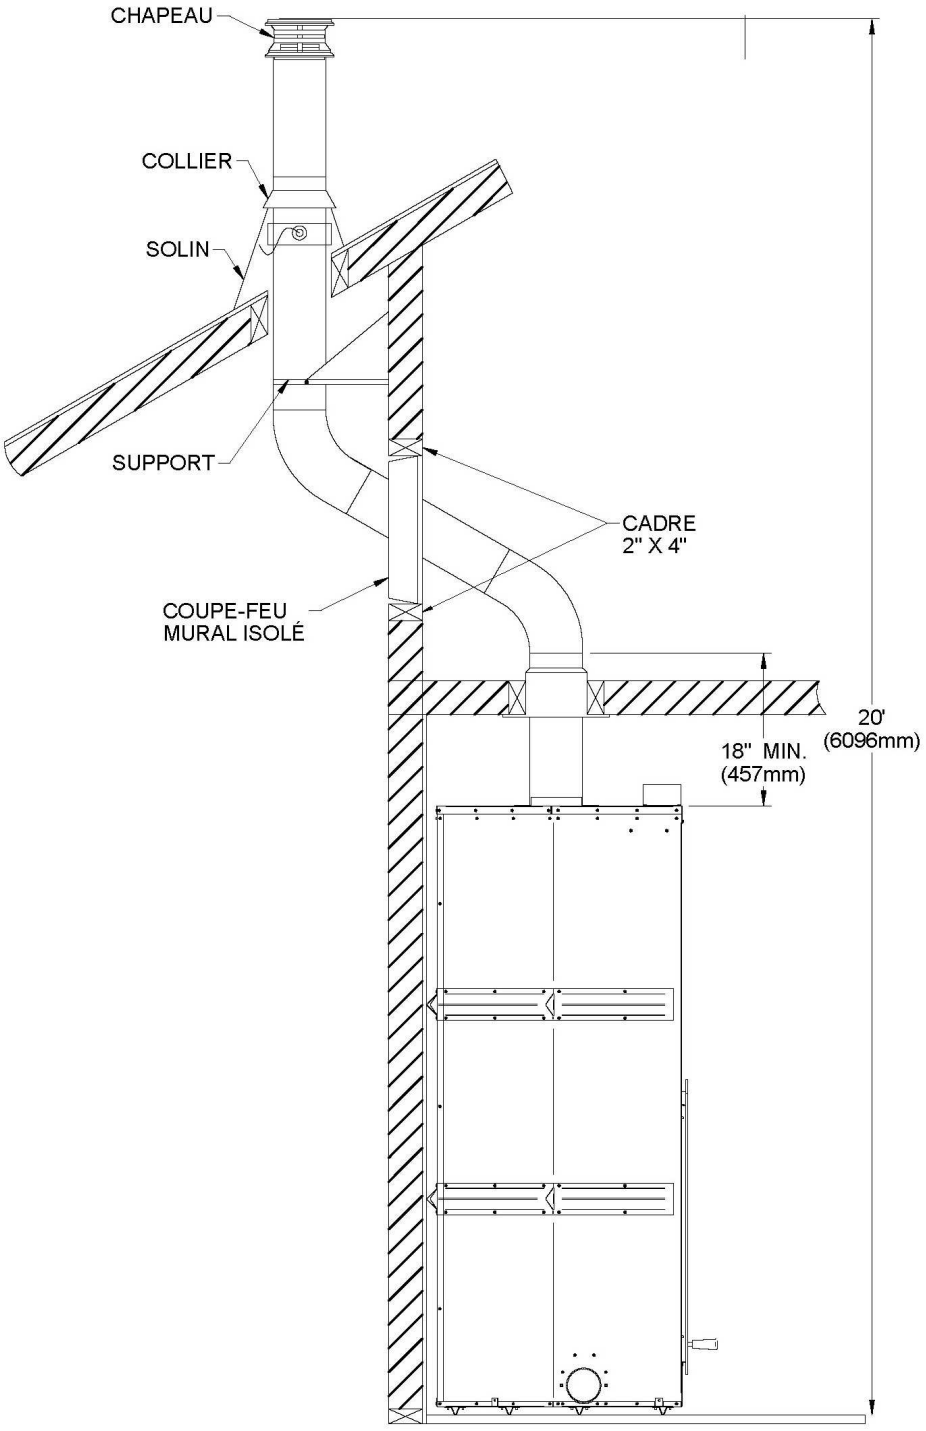
CHAPEAU
COLLIER
SOLIN
SUPPORT
CADRE
2" X 4"
COUPE-FEU
MURAL ISOLÉ
18" MIN.
(457mm)
20'
(6096mm)

Figure 32

1.4.6 Coupe-feu mural à angle

Lorsque la cheminée traverse un mur inflammable à un angle de 30° ou 45° (30° ou 45° au Canada et 30° seulement aux États-Unis), un coupe-feu mural en biseau fourni par le fabricant doit être installé. Un seul suffit. Suivez les instructions du fabricant pour l'installation.

Dans les régions froides, il est recommandé d'utiliser un coupe-feu mural isolé pour conserver l'intégrité thermique de la maison.

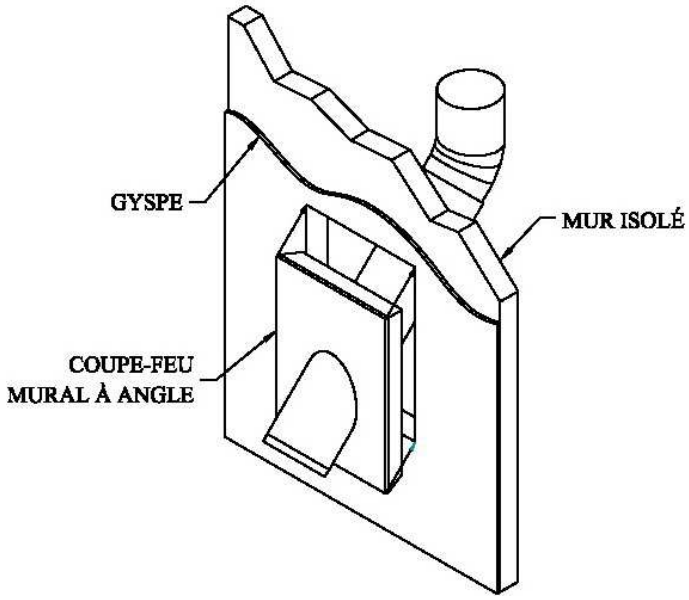

Figure 33

1.4.7 Installation du support de cheminée

1.4.7.1 Support de toit universel

Ce support a trois utilisations possibles:

1. Il doit être utilisé sur un toit pour supporter la cheminée.
2. Il peut être utilisé sur un plancher, un plafond ou un toit au-dessus d'un décalage pour supporter la cheminée.
3. Il peut être utilisé sur un plancher, un plafond ou un toit comme support additionnel.

Pour une installation sur un toit, se référer aux instructions fournies par le fabricant de la cheminée. Plusieurs fabricants indiquent la hauteur maximum de cheminée qui peut être supportée ainsi. Assurez-vous de respecter ces paramètres.

1.4.7.2 Support de décalage (déviation) universel

Ce support est utilisé au-dessus d'un décalage de cheminée. Lorsque le décalage de la cheminée traverse un mur, ce support peut être installé sur le mur pour supporter la cheminée. Pour l'installation du support de décalage, se référer aux instructions fournies par le fabricant de la cheminée. Plusieurs fabricants indiquent la hauteur maximum de cheminée qui peut être supportée ainsi. Assurez-vous de respecter ces paramètres.

1.4.8 Parement de cheminée et extrémités multiples

Aux fins du présent manuel, un parement de cheminée est considéré comme faisant partie de la cheminée plutôt que du bâtiment. L'extrémité de la cheminée doit dépasser le parement d'au moins 18" (460 mm).
Dans le cas des installations où plus d'une cheminée est recouverte par le même parement ou dans le même secteur, nous vous suggérons d'en éloigner les extrémités d'au moins 16" (410 mm) horizontalement et 18" (460 mm) verticalement. Ceci à pour but d'éviter que la fumée ne passe d'une cheminée à l'autre (voir **Figure 34**).

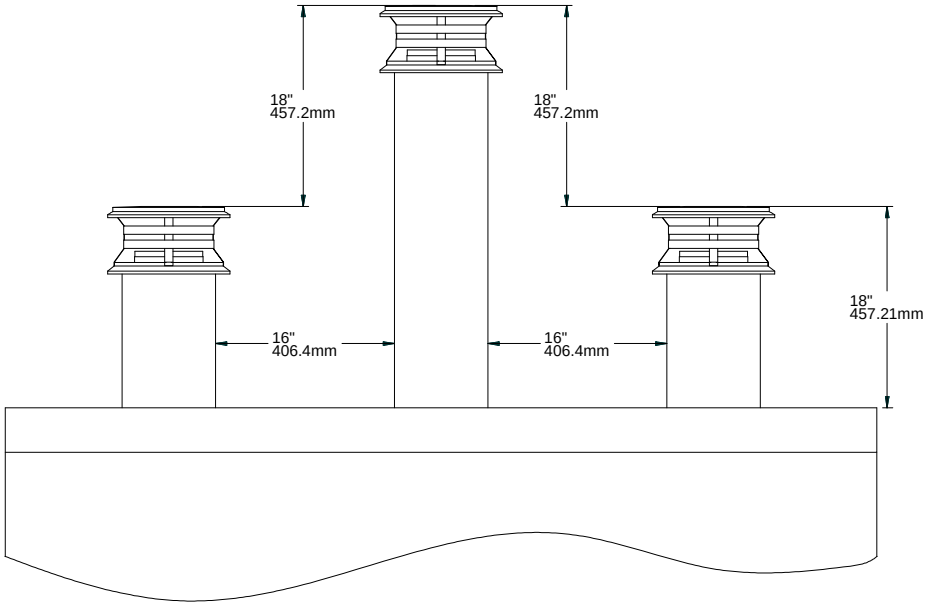

Figure 34

1.4.9 Installation avec cheminée de maçonnerie

MISE EN GARDE : AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION, LA CHEMINÉE DE MAÇONNERIE DOIT ÊTRE INSPECTÉE PAR UN RAMONEUR COMPÉTENT.

Il faut respecter les exigences suivantes :

1. La cheminée ne doit comporter aucune trace de suie ou de créosote. Vérifiez s'il y a des fissures ou des briques lâches ou manquantes qui pourraient nuire à la bonne installation de la chemise.
2. Il doit y avoir un dégagement minimum de 1" (25 mm) entre l'extérieur de la maçonnerie et tout cadre de bois ou isolant en vrac.
3. La cheminée doit être conforme au code du bâtiment en vigueur.
4. Aucun autre appareil ne doit être branché sur la cheminée.

Installation :
Il faut insérer dans la cheminée une gaine d'acier inoxydable du même diamètre que la sortie du foyer. Pour un raccord à 30° ou 45°, il faut utiliser un raccord spécial reliant la gaine à la cheminée isolée. Vérifiez auprès du fabricant de cheminées s'il dispose de ce raccord et des instructions d'installation.

Étapes à suivre :

1. Placez le foyer à l'endroit désiré. Installez le coude temporairement sur le dessus du foyer et, à l'aide d'un niveau, marquez avec un ovale, l'endroit où la chemise du conduit de fumée traversera dans la cheminée de maçonnerie.
2. Au milieu de l'ovale, percez un trou dans la cheminée de maçonnerie à 45° ou 30°.
3. Agrandissez le trou jusqu'à pouvoir y insérer facilement un coude de chemise à 45° ou 30°.
4. Faites descendre la gaine dans la cheminée jusqu'au niveau du trou.
5. Glissez un coude de chemise à 45° ou 30° et raccordez-le à la gaine.
6. Ajoutez une petite section à la gaine qui lui permettra de dépasser d'au moins 12" (30 cm) (mesuré à partir du dessus de la chemise) de la cheminée de maçonnerie.
7. Scellez l'ouverture autour de la gaine à l'aide de mortier réfractaire à haute température.
8. Ensuite, suivez les instructions du fabricant de la cheminée pour raccorder la section de gaine rallongée au raccord spécial de cheminée.

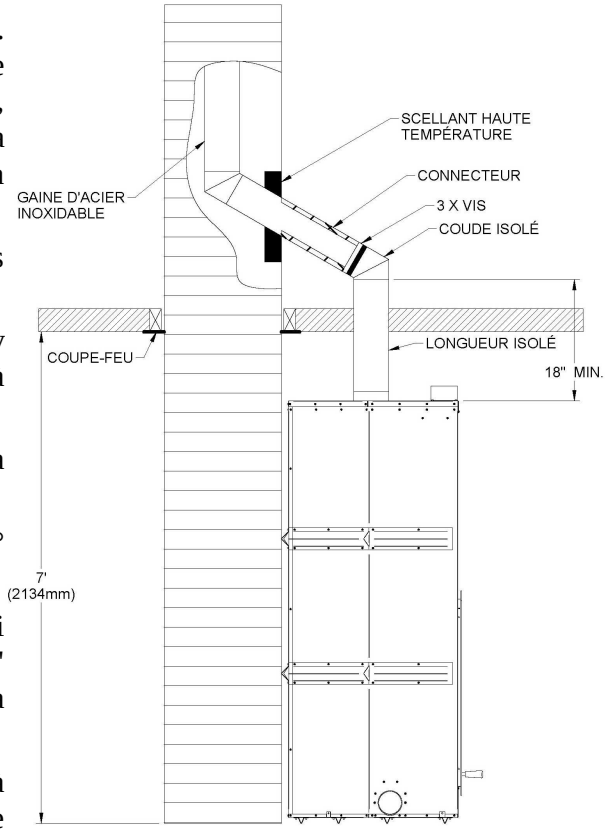

Figure 35

2 PARTIE B – FONCTIONNEMENT ET ENTRETIEN

2.1 Combustible

Le foyer FP11 FRONTENAC est conçu pour brûler du bois de chauffage sec. Utilisez seulement du bois ou des bûches pressées. Le bois franc est meilleur que le bois mou, étant donné que le contenu en énergie du bois à rapport à sa densité. Le bois franc brûlera plus longtemps et l'on devra alimenter le foyer moins souvent. Un taux d'humidité de 15 à 20 % (bois sec) est recommandé. Du bois qui a été coupé et fendu et mis à sécher à l'abri pendant un an aura généralement ce taux. Du bois trop humide sera difficile à brûler et donnera un rendement moins élevé, plus de formation de créosote et de suie sur la vitre et dans la cheminée. Du bois trop sec brûlera bien, mais polluera plus et durera moins longtemps.

MISE EN GARDE : NE BRÛLEZ PAS DE BOIS DE REBUTS OU DE DÉCHETS, DE BOIS TRAITÉ OU DE BOIS COMME LE BOIS DE GRÈVE DE MER QUI A ÉTÉ EXPOSÉ AU SEL ET À D'AUTRES PRODUITS CHIMIQUES. LE SEL ET LES PRODUITS CHIMIQUES PEUVENT CORRODER LA BOÎTE À FEU ET LA CHEMINÉE. NE BRÛLEZ PAS DE GRANDES QUANTITÉS DE PAPIER, CARTON, BRANCHES OU MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION. LE FEU INTENSE PRODUIT PAR CES MATÉRIAUX PEUT SURCHAUFFER LE FOYER, ENDOMMAGEANT CELUI-CI, PEUT CAUSER UN INCENDIE OU MÊME ALLUMER UN FEU DE CHEMINÉE S'IL S'Y TROUVE DE LA CRÉOSOTE.

MISE EN GARDE : NE PAS SURCHAUFFER CET APPAREIL LA SURCHAUFFE PEUT ENTRAÎNER DES RISQUES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ET ENDOMMAGER LE FOYER ET LA CHEMINÉE DE FAÇON PERMANENTE.

2.1.1 Utilisation de bûches pressées

Il y a de nombreuses sortes de bûches pressées en vente sur le marché. Il faut être prudent avec ces produits. De nombreuses marques de bûches pressées contiennent des additifs chimiques. NE PAS BRÛLER DE BÛCHES PRESSÉES CONTENANT DES ADDITIFS CHIMIQUES. SI VOUS LE FAITES, VOUS POUVEZ SURCHAUFFER VOTRE FOYER, CE QUI CONSTITUE UN DANGER D'INCENDIE EN PLUS D'ANNULER LA GARANTIE. Les bûches pressées faites de résidus de bois à 100 % ne posent pas de problème pour votre foyer. Il faut toutefois les utiliser prudemment. Les bûches pressées produisent beaucoup plus de chaleur dans une période de temps assez court. Par conséquent, il ne faut pas mettre beaucoup de ces bûches à la fois dans votre foyer. Commencez avec une bûche et observez comment réagit le foyer. Vous pouvez mettre jusqu'à trois bûches usinées à la fois au maximum. Vous risquez de surchauffer le foyer et de l'endommager si vous brûlez plus de trois bûches usinées à la fois.

MISE EN GARDE : NE PAS ATTISER LES BÛCHES PRESSÉES LORSQU'ELLES BRÛLENT. UTILISEZ SEULEMENT DES BÛCHES PRESSÉES TESTÉES POUR L'USAGE DANS UN FOYER ET RÉFÉREZ-VOUS AUX AVERTISSEMENTS INSCRITS SUR L'EMBALLAGE AVANT L'UTILISATION.

2.2 Fonctionnement du foyer FP11 Frontenac

Aux fins de transport, vous trouverez la poignée amovible qui vous permet d'ouvrir la porte vitrée du foyer à l'intérieur de la chambre à combustion de votre appareil. Vous n'avez qu'à l'inséré dans l'ouverture prévue à cet effet dans la partie inférieure gauche de la porte vitrée. Cette poignée est amovible doit être retirer lorsque le foyer est en marche.

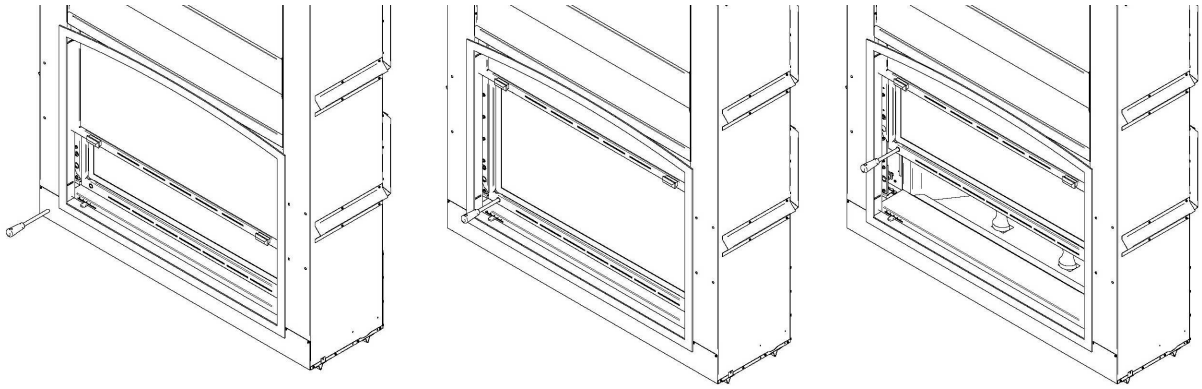

Figure 36

2.2.1 Premiers allumages

La peinture fraîche de votre foyer doit être cuite pour en préserver la qualité. Une fois que le bois est bien allumé, ne faites brûler que de petits feux dans votre foyer pendant les quatre premières heures d'utilisation. N'ouvrez pas la prise d'air plus que nécessaire pour obtenir un feu qui brûle moyennement. Assurez-vous que l'air circule suffisamment dans la pièce pendant que la peinture sèche. Ouvrez une ou plusieurs fenêtres. Vous verrez une mince fumée lors des 3 ou 4 premiers allumages.

2.2.2 Faire un feu

Pour allumer un feu, placer plusieurs boules de papier journal dans la boîte à feu derrière les andirons. Placez plusieurs petits morceaux de bois d'allumage sec par-dessus le papier, en entrecroisant le petit bois pour que l'air passe entre les morceaux. Ouvrez le clapet d'évacuation complètement et allumez le papier. Une fois que le papier et le petit bois sont bien enflammés, vous pouvez fermer la porte vitrée pour quelques minutes pour permettre à la chambre à combustion et à la cheminée de se réchauffer suffisamment pour un fonctionnement optimal. Une fois cette période de réchauffage passé et que le feu de petit bois est bien prit, vous pouvez opérer le foyer avec la porte grillagée ou vitrée selon votre préférence et rajouter du bois de chauffage au besoin.

On obtiendra la meilleure combustion en utilisant 2 ou 3 morceaux de bois de chauffage espacés de 1 à 2 pouces pour permettre à l'air de passer sous le combustible. Si on entrecroise le combustible ou qu'on le place pour permettre à l'air de passer dessous, cela permettra au feu de prendre rapidement

MISE EN GARDE : LE CONTRÔLE D'ENTRÉE D'AIR ET LE CLAPET D'ÉVACUATION DOIVENT ÊTRE COMPLÈTEMENT OUVERTS TANT QUE LE FOYER N'A PAS REFROIDI PENDANT QUELQUES HEURES.

DANGER : NE JAMAIS METTRE DE BOIS DE CHAUFFAGE EN AVANT DES ANDIRONS.

2.2.3 Entretenir le feu

Une fois que le bois a brûlé en grande partie (ou partiellement) et qu'il s'est formé un bon lit de braises, il faut remettre du bois. Pour ce faire, ouvrez la porte vitrée ou la porte grillagée du foyer suffisamment pour vous permettre de remettre des bûches de façon sécuritaire.

Vous obtiendrez le meilleur fonctionnement de votre foyer FP11 FRONTENAC si vous gardez un épais lit de braises dans le fond de la boîte à feu et rajoutez un minimum de deux gros morceaux de bois sec. L'efficacité de la combustion dépend en grande partie de l'obtention d'un lit de braises chaudes et de températures de boîte à feu élevées. Plus le foyer et la cheminée atteignent rapidement les températures de fonctionnement normales, mieux c'est. Utilisez un tisonnier pour faire un passage d'air dans les braises sous le bois. Cela permettra à l'air de circuler en dessous du bois et donnera une meilleure combustion.

2.2.4 Contrôle d'entrée d'air et clapet d'évacuation

Le contrôle d'entrée d'air et le clapet d'évacuation devraient être complètement fermés lorsque le foyer n'a pas eu de braise ni de bois depuis quelques heures. Cela diminuera les pertes de chaleur par la cheminée.

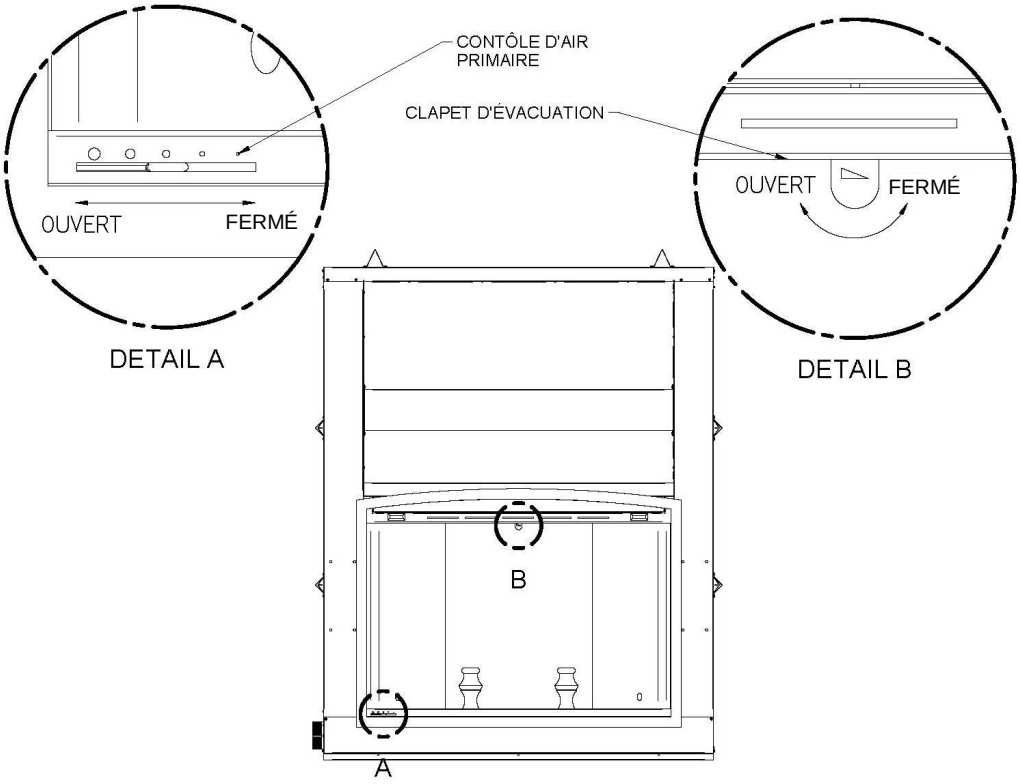

Figure 37

2.2.5 Production de fumée – Causes et remèdes

Votre foyer a été conçu et essayé pour chauffer sans produire de fumée. À l'occasion, il peut y avoir un léger dégagement de fumée au moment de l'allumage, jusqu'à ce que la cheminée se réchauffe, mais cela ne devrait pas durer. Si le foyer continue à fumer, c'est probablement à cause de l'une des raisons suivantes :

A. Clapet d'évacuation fermé

Assurez-vous que le clapet d'évacuation est en position ouvert (voir **Figure 37**).

B. Pression négative dans la maison

Quand le feu brûle, l'air monte dans la cheminée. Cet air doit être remplacé par des infiltrations dans la maison ou grâce à l'ensemble de prise d'air frais. Lorsque vous chauffez avec le foyer FP11 FRONTENAC, ouvrez temporairement une fenêtre à proximité pour vérifier s'il y a un remplacement d'air suffisant. Si le problème se règle en ouvrant une fenêtre, la maison a une pression d'air négative.

C. Bois humide

Du bois humide ou noirci brûlera en amortissant et fumera plutôt que de brûler correctement.

D. Cheminée encrassée ou bouchée

Vérifier si la cheminée est propre et dégagée.

E. Cheminée trop courte

La hauteur minimum du système de cheminée est de 18 pieds (5,5 m). La cheminée doit dépasser d'au moins 3 pieds (915 mm) au-dessus du toit à son point de sortie et d'au moins 2 pieds (0,6 m) tout toit ou obstacle situé à moins de 10 pieds (3 m). Lorsque la cheminée comporte une déviation, la hauteur minimum du système est tel qu'indiqué au Tableau 3. Une hauteur plus grande augmentera le tirage et réduira la tendance à fumer.

F. Mauvais tirage de la cheminée

Lorsque le feu est éteint, il devrait y avoir suffisamment de tirage pour aspirer la fumée d'une cigarette soufflée sous le coupe-feu. Les cheminées placées directement contre un mur extérieur sans protection peuvent amener des problèmes de refoulement qui causeront des problèmes d'allumage. Pour éviter cela, quand vous allumez un feu assurez-vous d'utiliser des petits morceaux de bois très sec et gardez la porte vitrée fermée pendant environ 15 minutes. Remettez du bois d'allumage à quelques reprises avant de mettre de plus gros morceaux.

REMARQUES IMPORTANTES

a. Ne brûlez pas de charbon. Le soufre du charbon fera rouiller la boîte à feu.

b. Ne laissez pas le bois brûler en amortissant ou sans flamme, car cela produira un excès de créosote dans le foyer.

c. Le contrôle d'entrée d'air et le clapet d'évacuation doivent toujours être en position ouverte lorsque le foyer est en cours d'utilisation.

2.3 ENTRETIEN DE VOTRE FOYER FP11 FRONTENAC

2.3.1 Créosote – Formation nécessité de l'enlever

Lorsque le bois brûle lentement sans flamme, il produit du goudron et d'autres gaz organiques qui se combinent avec l'humidité qui sort du bois pour former un dépôt noirâtre appelé créosote. La créosote s'accumule sur les parois des conduits de cheminées relativement froides d'un feu qui brûle lentement. Lorsqu'elle s'enflamme, la créosote produit un feu extrêmement chaud. La cheminée doit être inspectée au moins deux fois par an durant la saison de chauffage pour déterminer s'il y a une accumulation de créosote. Lorsque c'est le cas, il faut enlever cette accumulation pour réduire le risque de feu.

2.3.2 Entretien de la cheminée

On évitera les feux de cheminée en inspectant régulièrement la cheminée, en l'entretenant et en chauffant comme il se doit. Gardez votre cheminée propre. Ne laissez pas plus de 1/8" (3 mm) de créosote s'accumuler dans la cheminée. La quantité de créosote dépendra de la fréquence de l'utilisation du foyer et du genre de feu qu'on y fait. Nous vous recommandons :

A. Au début, inspectez l'ensemble de la cheminée chaque semaine. À partir de là, vous saurez à quelle fréquence il est nécessaire de ramoner la cheminée.

B. Faites ramoner votre cheminée par un ramoneur compétent. Si vous désirez la ramoner vous-même, nous vous recommandons d'utiliser une brosse en plastique rigide ou une brosse non métallique. Si vous utilisez une brosse de métal, son diamètre devra être légèrement inférieur à celui de la cheminée pour ne pas endommager celle-ci. N'utilisez pas de brosse qui égratignerait l'intérieur en acier inoxydable de la cheminée.

C. Ne comptez pas sur les nettoyeurs chimiques pour garder votre cheminée propre. Le chapeau de cheminée peut être enlevé pour l'inspection ou le ramonage de la cheminée.

2.3.3 Que faire en cas de feu de cheminée

L'entretien régulier et l'inspection régulière peuvent éviter les feux de cheminée. Si un feu de cheminée se déclare, procéder comme suit :

1. Fermez la porte du foyer et le contrôle d'entrée d'air;
2. Alertez votre famille du danger possible;
3. Si vous avez besoin d'aide, appelez le service d'incendies;
4. Si possible, utilisez un extincteur chimique à poudre, du soda à pâte ou du sable pour maîtriser le feu. N'utilisez pas d'eau, car il pourrait se produire une explosion de vapeur.
5. Vérifiez à l'extérieur si des étincelles et des tisons enflammés ne sortent pas de la cheminée pour enflammer le toit.
6. N'utilisez pas votre foyer à nouveau tant que la cheminée et le foyer n'ont pas été inspectés par un ramoneur compétent ou le service d'incendies.

2.3.4 Disposition des cendres

Les cendres devraient être placées dans un contenant en métal avec un couvercle hermétique. Ce contenant fermé devrait être placé sur une surface incombustible ou sur le sol, loin de tous matériaux combustibles jusqu'à leur élimination. Si les cendres sont destinées à être enterrées dans le sol ou dispersées autrement sur place, elles devraient être gardées dans le contenant fermé jusqu'à ce que les tisons soient complètement refroidis.

2.3.5 Panneaux réfractaires de remplacement

<u>DANGER</u> : NE PAS UTILISER LE FOYER AVEC DES PANNEAUX RÉFRACTAIRES BRISÉS OU MANQUANTS.

Lors du remplacement des panneaux réfractaires, il se peut que le papier isolant derrière ceux-ci soit décollé des parois de la chambre à combustion. Vous devez replacer ce papier isolant ou vous en procurer un nouveau chez votre marchand avant de remettre les nouveaux panneaux réfractaires.

Pour remplacer les panneaux réfractaires de votre foyer FP11 Frontenac, voir la **section 1.3.8** *Installation des panneaux réfractaires* et suivez les étapes à rebours.

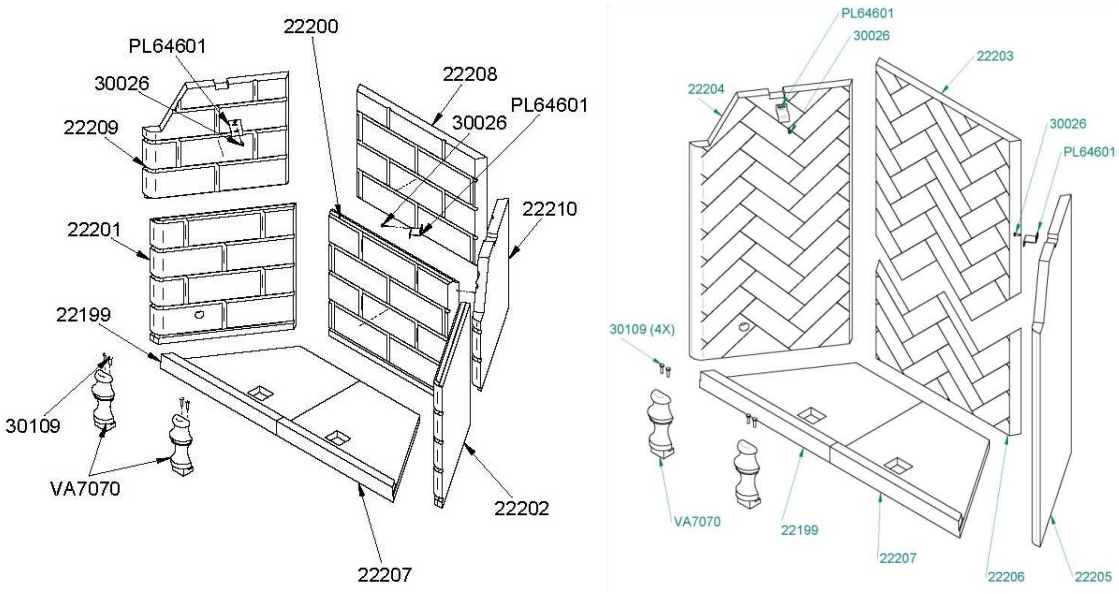

Figure 38 – Vues explosés des panneaux réfractaires du foyer FP11 Frontenac

2.3.6 Entretien de la vitre – Remplacement

La vitre utilisée dans le foyer FP11 FRONTENAC est un verre céramique 5mm d'épaisseur et de dimensions 42 1/16" x 25 3/16" testée pour des températures pouvant atteindre 1 400 ºF. Si la vitre se brise, il faudra la remplacer avec un verre céramique ayant les mêmes spécifications. Communiquez avec votre détaillant Valcourt pour obtenir une pièce de remplacement d'origine (referez-vous à la section « pièces de remplacement », dans les annexes pour trouver le code approprié du produit)

<u>MISE EN GARDE</u> : LE VERRE TREMPÉ OU LE VERRE ORDINAIRE NE SUPPORTERA PAS LES TEMPÉRATURES ÉLEVÉES DE VOTRE FOYER FP11 FRONTENAC.

<u>MISE EN GARDE</u> : NE JAMAIS FAIRE UN USAGE ABUSIF DE LA PORTE EN LA FERMANT VIOLEMMENT CONTRE LE FOYER.

<u>MISE EN GARDE</u> : NE PAS UTILISER LE FOYER SI LA VITRE EST FISSURÉE OU BRISÉE.

Pour remplacer la vitre de votre foyer FP11 Frontenac, suivez la procédure suivante (**Figure 39**):

<u>ATTENTION</u> : LORSQUE VOUS ENLEVERREZ LA VITRE DE SON CADRE, DÛ À SON POIDS, LA PORTE VA CHERCHER À MONTER RAPIDEMENT.

1. Ouvrez la porte en verre (A) avec le loquet située sur le côté droit de la porte vitrée.
2. Insérez la poignée amovible qui vous permet d'ouvrir la porte vitrée du foyer dans le trous prévu à cet effet, dans le coin inférieur gauche du cadre de la porte (voir ci-contre.)
3. Enlever les 8 vis qui retiennent les 4 supports de vitre.
4. Retirez tous les débris du cadre.
5. Utilisez uniquement du verre céramique 3/16 po (5 mm).
6. Glissez la nouvelle vitre dans le cadre (B) et le fixez en place avec les vis enlevées précédemment (C) avec les supports de vitre (D).
7. Manipulez le verre avec précaution pour éviter les blessures.

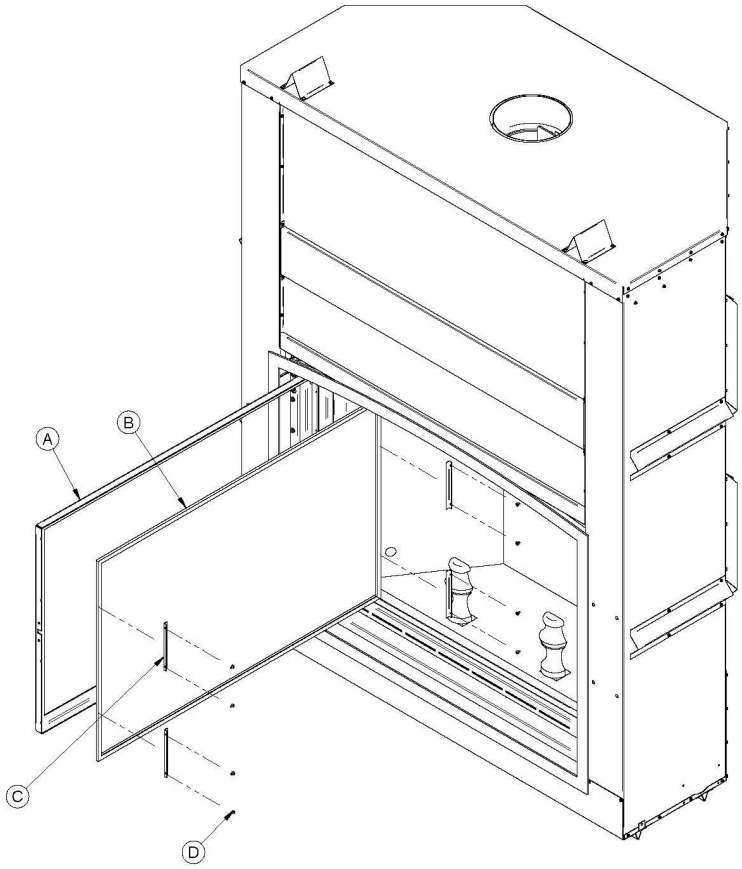

Figure 39

2.3.7 Entretien de la vitre – Nettoyage

Le foyer FP11 FRONTENAC est conçu pour que la vitre reste propre dans des conditions d'utilisations normales. Pour nettoyer la vitre, il existe plusieurs nettoyeurs conçus spécialement à cet effet. Votre détaillant autorisé Valcourt peut vous recommander un nettoyeur approprié en vente dans votre région. Du nettoyeur à vitre domestique n'enlèvera pas la créosote et contient généralement de l'ammoniaque qui tacherait la vitre de façon permanente.

MISE EN GARDE : SEULEMENT NETTOYER LA VITRE UNE FOIS QUE LE POÊLE EST REFROIDI.

MISE EN GARDE : N'UTILISEZ PAS D'ABRASIFS COMME DES TAMPONS D'ACIER, DE LA LAINE D'ACIER OU DES NETTOYANTS À FOUR, CAR ILS ÉGRATIGNERAIENT LA VITRE.

2.4 Pièces de remplacement

2.4.1 Description des pièces de remplacement

#	Article	Description article	Qté
1	VA11FA06	FAÇADE À BANDES ÉTROITES ARQUÉE - NOIR MÉTALLIQUE (Pour recouvrir les matériaux de parement/façade/finition minces tels que la tuile)	1
1	VA11FE06	FAÇADE À BANDES ÉTROITES DROITE - NOIR MÉTALLIQUE (Pour recouvrir les matériaux de parement/façade/finition minces tels que la tuile)	1
1	VA11TA	CONTOUR POUR FINITION DE MAÇONNERIE ARQUÉE - NOIR MÉTALLIQUE (Donne une finition plane avec de la brique ou de la pierre)	1
1	VA11TR	CONTOUR POUR FINITION DE MAÇONNERIE DROIT - NOIR MÉTALLIQUE (Donne une finition plane avec de la brique ou de la pierre)	1
2	SE64628	POIGNÉE DE BOIS AVEC TIGE AMOVIBLE	1
3	SE63534	PORTE GRILLAGÉE ASSEMBLÉE	1
4	30728	POIGNÉE DE PORTE EN BOIS NOIRE	2
5	SE63546	GUIDE DE GLISSIÈRE ASSEMBLÉE	2
6	PL63535	CADRE DU GRILLAGE	1
7	PL63536	GRILLAGE PARE-ÉTINCELLES	1
8	PL63538	RETENEUR DE GRILLAGE GAUCHE OU DROIT	2
9	PL63537	RETENEUR DE GRILLAGE HAUT OU BAS	2
10	30585	GUIDE DE PORTE COULISSANTE	4
11	SE63505	CADRE DE PORTE ASSEMBLÉ AVEC CORDON	1
12	30173	RIVET 1/4" DIA. X 1/2"	3
13	PL64542	BARRURE DE PORTE DE VITRE	1
14	AC06815	ENSEMBLE DE CORDON NOIR 3/16" X 5' ET SILICONE	1
15	SE63625	VERRE CÉRAMIQUE AVEC CORDON 25 3/4" X 42 3/32"	1
16	AC06400	ENSEMBLE DE CORDON DE VITRE PRÉ-ENCOLLÉ NOIR (6')	2
17	PL63568	RETENEUR DE VITRE	4
18	30556	EMBOUT DE FINITION POUR CONTRÔLE D'AIR	1
19	PL63584	ESPACEUR AVANT DE DESSOUS	2
20	PL63583	ESPACEUR CENTRAL DE DESSOUS	1
21	PL63582	ESPACEUR ARRIÈRE DE DESSOUS	1
22	99999	FABRICATION SUR DEMANDE	1
23	PL59765	ADAPTATEUR POUR PRISE D'AIR 4"	1
24	SE63555	BOÎTIER AVEC MÉCANISME D'ENTRÉE D'AIR	1
25	99999	FABRICATION SUR DEMANDE	1
26	99999	FABRICATION SUR DEMANDE	1
27	99999	FABRICATION SUR DEMANDE	1
28	99999	FABRICATION SUR DEMANDE	1
29	PL63580	ESPACEUR DE DÉGAGEMENT	4
30	99999	FABRICATION SUR DEMANDE	1
31	21369	ISOLANT DE DESSUS	2

32	PL63581	ESPACEUR DE DESSUS	2
33	99999	FABRICATION SUR DEMANDE	1
#	**Article**	**Description article**	**Qté**
34	21373	ISOLANT INFÉRIEUR AVANT DE L'ENTONNOIR DES FUMÉES	1
35	21374	ISOLANT SUPÉRIEUR AVANT DE L'ENTONNOIR DES FUMÉES	1
36	21372	ISOLANT DE COIN AVANT DE L'ENTONNOIR DES FUMÉES	2
37	21371	ISOLANT LATÉRAL DE L'ENTONNOIR DES FUMÉES	2
38	21368	ISOLANT ARRIÈRE DE L'ENTONNOIR DES FUMÉES	1
39	21370	ISOLANT DE DESSUS DE L'ENTONNOIR DES FUMÉES	1
40	SE45543	KIT DE MANUEL D'INSTRUCTIONS FP11	1
41	VA7070	ADDIRON EN FONTE	2
42	30109	BOULON HEX 1/4" - 20 X 1"	4
43	99999	FABRICATION SUR DEMANDE	1
44	99999	FABRICATION SUR DEMANDE	1
45	21379	ISOLANT ARRIÈRE DE PIERRE RÉFRACTAIRE	9
46	VA11071BR	ENSEMBLE DE BRIQUES RUSTIQUES	1
47	22199	PANNEAU RÉFRACTAIRE DE PLANCHER GAUCHE	1
48	22207	PANNEAU RÉFRACTAIRE DE PLANCHER DROIT	1
49	22202	PANNEAU RÉFRACTAIRE DROIT DU BAS	1
50	22210	PANNEAU RÉFRACTAIRE DROIT DU HAUT	1
51	22200	PANNEAU RÉFRACTAIRE DE DOS DU HAUT	1
52	22201	PANNEAU RÉFRACTAIRE GAUCHE DU BAS	1
53	22208	PANNEAU RÉFRACTAIRE DE DOS DU BAS	1
54	22209	PANNEAU RÉFRACTAIRE GAUCHE DU HAUT	1
55	VA11071H	ENSEMBLE DE BRIQUES HERRINGBONES	1
56	22199	PANNEAU RÉFRACTAIRE DE PLANCHER GAUCHE	1
57	22207	PANNEAU RÉFRACTAIRE DE PLANCHER DROIT	1
58	22205	PANNEAU DE VERMICULITE DROIT	1
59	22206	PANNEAU DE VERMICULITE DE DOS DU BAS	1
60	22203	PANNEAU DE VERMICULITE DE DOS DU HAUT	1
61	22204	PANNEAU DE VERMICULITE GAUCHE	1
62	VA11071M	ENSEMBLE DE BRIQUES MODERNES	1
63	22199	PANNEAU RÉFRACTAIRE DE PLANCHER GAUCHE	1
64	22207	PANNEAU RÉFRACTAIRE DE PLANCHER DROIT	1
65	22213	PANNEAU RÉFRACTAIRE DROIT DU BAS	1
66	22218	PANNEAU RÉFRACTAIRE DE CÔTÉ DU MILIEU	2
67	22216	PANNEAU RÉFRACTAIRE DROIT DU HAUT	1
68	22211	PANNEAU RÉFRACTAIRE DE DOS DU HAUT	1
69	22217	PANNEAU RÉFRACTAIRE DE DOS DU MILIEU	1
70	22214	PANNEAU RÉFRACTAIRE DE DOS DU BAS	1
71	22212	PANNEAU RÉFRACTAIRE GAUCHE DU BAS	1
72	22215	PANNEAU RÉFRACTAIRE GAUCHE DU HAUT	1

2.4.2 Vue explosée pour les pièces de remplacement

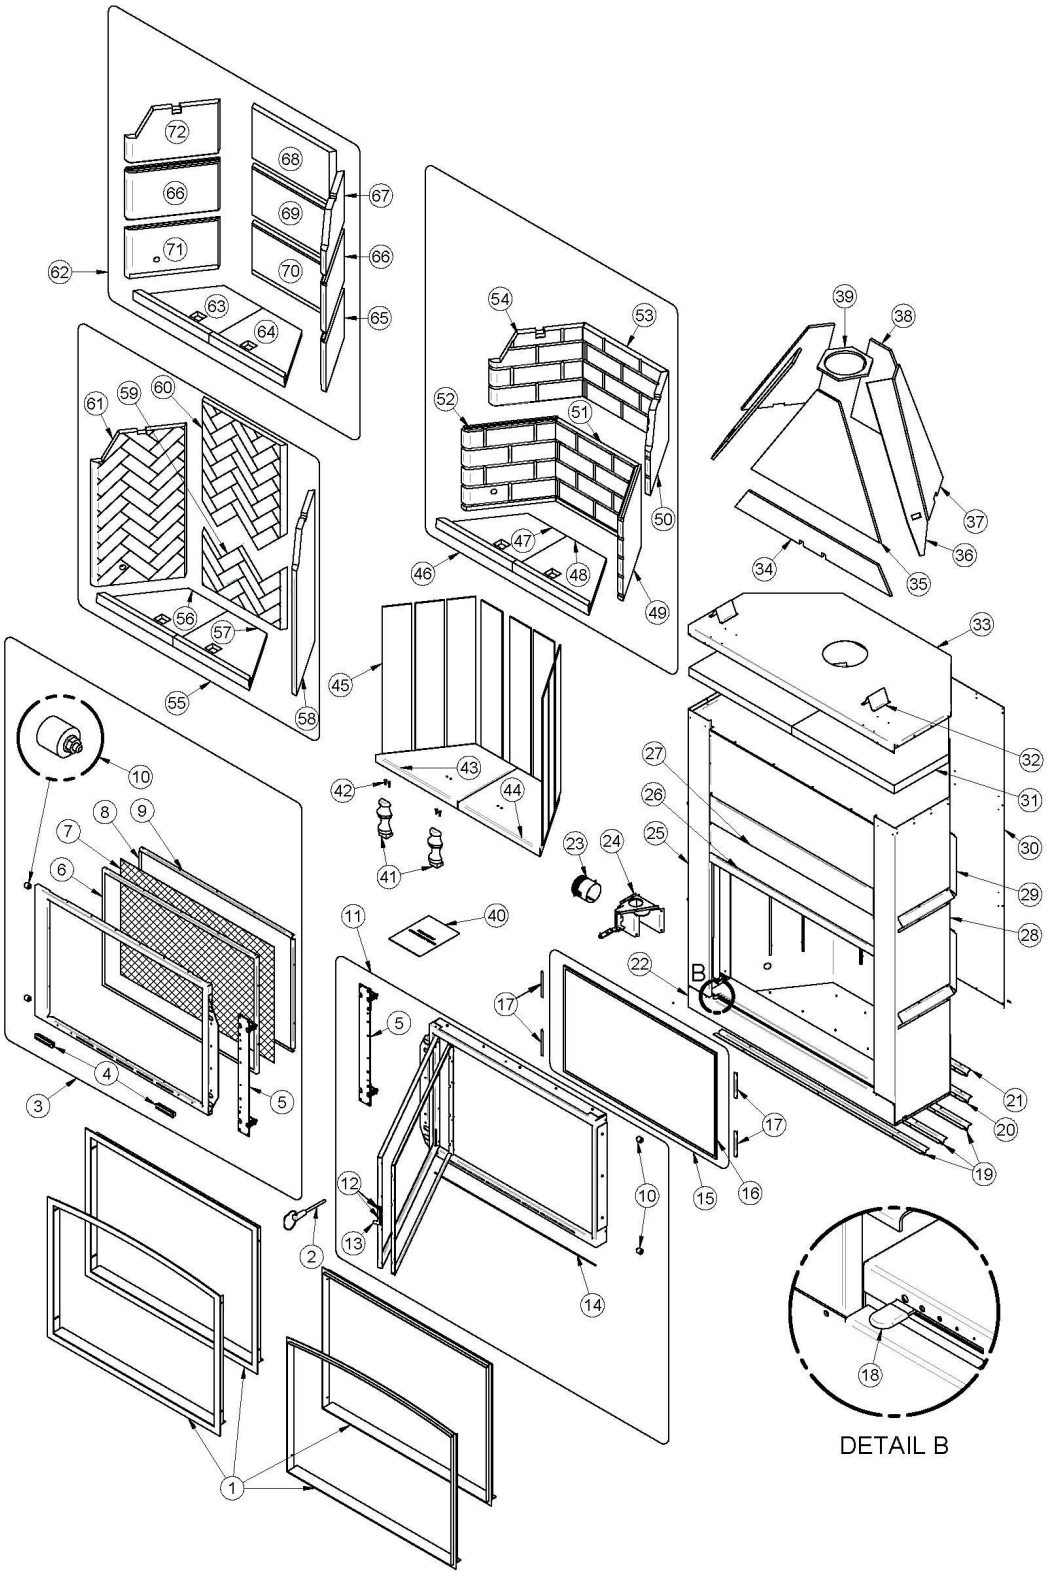

GARANTIE À VIE LIMITÉE VALCOURT

La garantie du fabricant ne s'applique qu'à l'acheteur au détail original et n'est pas transférable. La présente garantie ne couvre que les produits neufs qui n'ont pas été modifiés, altérés ou réparés depuis leur expédition de l'usine. Les produits couverts par cette garantie doivent avoir été fabriqués après la date de révision indiquée en bas de page. Il faut fournir une preuve d'achat (facture datée), le nom du modèle et le numéro de série au détaillant VALCOURT lors d'une réclamation sous garantie.

La présente garantie ne s'applique que pour un usage résidentiel normal. Les dommages provenant d'une mauvaise utilisation, d'un usage abusif, d'une mauvaise installation, d'un manque d'entretien, de surchauffe, de négligence ou d'un accident pendant le transport, d'une panne de courant, d'un manque de tirage ou d'un retour de fumée ne sont pas couverts par la présente garantie.

La présente garantie ne couvre pas les égratignures, la corrosion, la déformation ou la décoloration. Tout défaut ou dommage provenant de l'utilisation de pièces non autorisées ou autres que des pièces originales annule la garantie. Un technicien compétent reconnu doit procéder à l'installation en conformité avec les instructions fournies avec le produit et avec les codes du bâtiment locaux et nationaux. Tout appel de service relié à une mauvaise installation n'est pas couvert par la présente garantie.

Le fabricant peut exiger que les produits défectueux lui soient retournés ou que des photos numériques lui soient fournies à l'appui de la réclamation. Les produits retournés doivent être expédiés port payé au fabricant pour étude. Si le produit est défectueux, le fabricant réparera ou remplacera le produit défectueux. Les frais de transport pour le retour du produit à l'acheteur seront payés par le manufacturier. Tout travail de réparation couvert par la garantie et fait au domicile de l'acheteur par un technicien compétent reconnu doit d'abord être approuvé par le fabricant. Les frais de main-d'œuvre et de réparation portés au compte du fabricant sont basés sur une liste de taux prédéterminés et ne doivent pas dépasser le prix de gros de la pièce de rechange. Tous les frais de pièces et main d'œuvre couverts par la présente garantie sont limités au tableau ci-dessous.

Le fabricant peut, à sa discrétion, décider de réparer ou de remplacer toute pièce ou unité après inspection et étude du défaut. Le fabricant peut, à sa discrétion, se décharger de toutes ses obligations en ce qui concerne la présente garantie en remboursant le prix de gros de toute pièce défectueuse garantie. Le fabricant ne peut, en aucun cas, être tenu responsable de tout dommage extraordinaire, indirect ou consécutif de quelque nature que ce soit qui dépasserait le prix d'achat original du produit. Les pièces couvertes par une garantie à vie sont sujettes à une limite d'un seul remplacement sur la durée de vie utile du produit. Cette garantie s'applique aux produits achetés après le 1er octobre 2011.

DESCRIPTION	**APPLICATION DE LA GARANTIE**	
	PIÈCES	**MAIN-D'ŒUVRE**
Chambre de combustion (soudures seulement), pièces coulées, échangeur de chaleur supérieur, verre céramique (bris thermique seulement*), et tubes d'air secondaire*.	À vie	4 ans
Plaquage* (défaut de fabrication) – sujet aux restrictions ci-dessus	À vie	n/a
Pièces de la chambre à combustion en acier inoxydable, habillages et déflecteurs, tiroir à cendres, pattes en acier, piédestal, moulures (extrusions), coupe-feu en vermiculite*, et coupe-feu en *C-Cast**.	5 ans	3 ans
Pièces de la chambre à combustion en acier, moulures de vitre et ensemble de poignée.	3 ans	2 ans
Ventilateurs, capteurs thermiques, rhéostats, filage et autres commandes.	2 ans	1 an
Peinture (écaillage), joints d'étanchéité, isolants, panneaux réfractaires* et laine céramique.	1 an	n/a

**Photos exigées*

Si votre appareil ou une pièce sont défectueux, communiquez immédiatement avec votre détaillant **VALCOURT.** Avant d'appeler, ayez en main les renseignements suivants pour le traitement de votre réclamation sous garantie :

- Votre nom, adresse et numéro de téléphone;
- La facture et le nom du détaillant;
- Le numéro de série et le nom du modèle tel qu'indiqué sur la plaque signalétique de l'appareil;
- La nature du défaut et tout renseignement important

Avant d'expédier votre appareil ou une pièce défectueuse à notre usine, vous devez obtenir un numéro d'autorisation de votre détaillant VALCOURT. Toute marchandise expédiée à notre usine sans autorisation sera automatiquement refusée et retournée à l'expéditeur.

Fabricant de poêles international inc.
250 rue de Copenhague,
Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec),
Canada, G3A 2H3
Tél. : (418) 878-3040
Fax : (418) 878-3001